



F15W

INSTRUCTION MANUAL

INFINITI

SAFETY PRECAUTIONS

安全のための注意事項

Please read carefully before assembling and operating your model.

- This Product is a fully functional radio control model. It is not a toy.
- To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.
- Improper usage of rechargeable batteries may damage the electronics of the car and or the radio.

組み立て、走行の前に必ずお読みください。

- この商品は本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません。
- この商品を楽しむために走行前の組み立てや、走行後のメンテナンス、オプションパーツへの交換などを行います。
- 充電式の電池は使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液漏れの可能性があります。

WARNING! PROHIBITED


In order to operate the model safely, adhere to the following instructions. There are some possibilities of damage to your health and or body if you do not follow carefully.

- Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should where possible seek advice from modelers who have experience in assembling models.
- This product includes many small sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.
- Always check the radio batteries ! With weak dry batteries, transmission and reception of the radio will be reduced.
- Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.
- Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets as it may cause serious injury.
- When the model is behaving strangely stop the model immediately and check for problems. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!
- Do not put fingers or any objects inside rotating and moving parts!
- *Non observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.
- Operate your model only on designated areas, race track and other spacious areas. Do not operate in.
 1. In residential districts and parks!
 2. Indoors and in limited space!
- All tools require careful handling to avoid injury.
- Painting must be done only in a well ventilated area.
- Be sure that you're operating on a unique frequency from any other RC vehicle in the area. Failure to do so will cause a loss of control and may cause injury.
- Always run your car with a bodyshell (not included) mounted.
- Do not run your car on ground.
 1. That is overgrown with grass.
 2. That is muddy, sandy or rocky.
 3. Puddle, Beach, River
- Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.
- Check all screw, nuts etc. on a regular basis to ensure they are tight.
- Do not install any optional parts not made by INFINITY for this model. To avoid causing irreparable damage, do not attempt any modifications.
- Never remodel engine and muffler.
- To avoid burns be aware of high temperatures generated around the engine and muffler for a while after use.
- Be sure to use an air filter. Use an air filter that is soaked with air filter oil.
- Fuel is highly flammable! Do not handle or refuel the model near a naked flame.

警告 禁止

この商品を安全に取り扱うために下記の事項を必ずお守りください。この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。

- 組み立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組み立てに不慣れな方は模型をよく知っている人にアドバイスを受け、確実に組み立ててください。
- 小さな部品や尖った部品がありますので十分注意してください。また、小さなお子様のいる場所での作業、保管は避けてください。
- プロポ関係のバッテリーが減ってくるとコントロールできなくなり、暴走や衝突の原因になります。
- 車道、人ごみ、幼児の近くでは走行させないでください。事故の原因となります。
- 車の動きがおかしい時はすぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
- 回転している部分に指や物を入れないでください。※人にケガをさせる原因になります。物を壊したり他人の迷惑になります。
- 走行させてはいけない場所
 1. 民家の近く、公園など。
 2. 室内、狭いところ。
- カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。
- 塗装する場合は室内の換気に十分注意し作業を行ってください。
- 同じ周波数の近くでは走行させないでください。混信により、コントロール不能で暴走の原因になります。
- 走行時は必ずボディ（別売）を装着してください。
- 下記の場所での走行は故障の原因となりますのでおやめください。
 1. 草の生えているところ。
 2. 泥、砂、砂利の多いところ。
 3. 水たまり、海辺、川など。
- 温度の高くなるところや湿度の高い場所での長期保存はしないでください。
- 定期的に各部のビスがゆるんでいないかチェックしてください。
- インフィニティ製オプションパーツ以外の組み込みや車体の改造はしないでください。故障の原因となります。
- エンジンやマフラーは絶対に改造しないでください。
- 走行後はエンジンやマフラーはしばらく高温になっているので触れると火傷をする危険があります。
- エンジンにエアフィルターは必ず取り付けてください。エアフィルターにはエアフィルターオイルを塗布してご使用ください。
- 燃料は引火性が高いので、火気の近くでは燃料の給油や走行準備などは行わないでください。

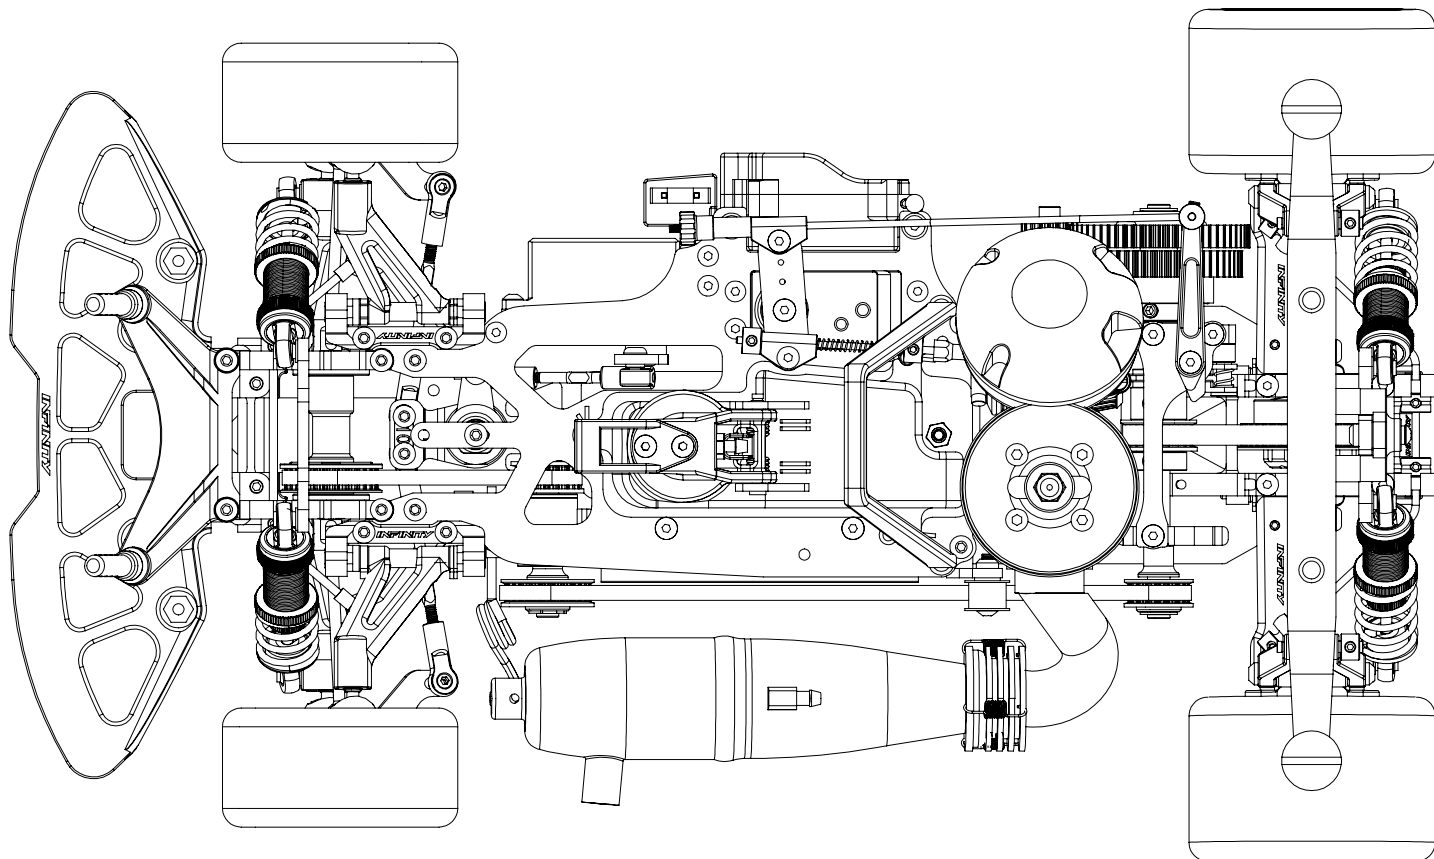

ITEM REQUIRED FOR OPERATION

キットの他に必要なもの

1. 2ch with 2 servo radio set
2. Battery for transmitter
3. Battery for reciver (30mmx85mmx17mm)
4. 12 Rear Exhaust engine
5. Muffler & Manifold
6. Body Shell
7. Fuel
8. Fuel Pump
9. Air Filter
10. Glow Plug Igniter
11. STARTER BOX
12. Battery for Starter Box
13. Plug Wrenches
14. Tire for 1/10 Racing car
15. Damper Oil
16. Diff Oil

1. 2チャンネル2サーボ (ロープロサーボ)
2. 送信機用バッテリー
3. 受信機用バッテリー (リポ/リフェバッテリー)
4. 12 クラス後方排気エンジン
5. マフラー、マニホールド
6. ボディ
7. 燃料
8. 燃料ポンプ
9. エアフィルター
10. プラグヒート
11. スターターボックス
12. スターターボックス用バッテリー
13. プラグレンチ
14. 1/10 レーシング用スポンジタイヤ
15. ダンパーオイル
16. デフオイル

TOOLS REQUIRED

組み立てに必要な工具

1. Hex Wrenches
1.5mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm/5.0mm
2. Box Driver 5.0mm/7.0mm
3. Needle Nose Pliers
4. Sharp Hobby Knife
5. Scissors
6. Pliers (Large)
7. Screw Lock Liquid
8. Double Side Tape
9. Clutch Spring Tool
10. Glass Tape
11. Spray Color (for Body Shell)

1. 六角レンチ
1.5mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm/5.0mm
2. ボックスドライバー 5.0mm/7.0mm
3. ラジオペンチ
4. カッター
5. ハサミ
6. プライヤー (大)
7. ネジロック剤
8. 両面テープ
9. クラッチスプリングツール
10. グラステープ
11. ボディ塗装用スプレー塗料

TYPE OF SCREW ネジの種類




Button Head Screw ボタンヘッド スクリュー

- ・ M2 x 5mm
- ・ M3 x 6mm
- ・ M3 x 8mm
- ・ M3 x 10mm
- ・ M3 x 12mm
- ・ M3 x 14mm
- ・ M3 x 18mm



Flat Head Screw フラットヘッド スクリュー

- ・ M2 x 6mm
- ・ M2 x 8mm
- ・ M2.6 x 8mm
- ・ M2.6 x 10mm
- ・ M3 x 6mm
- ・ M3 x 8mm



Cap Screw キャップ スクリュー

- ・ M2.6 x 12mm
- ・ M3 x 10mm
- ・ M3 x 15mm



Set Screw セット スクリュー

- ・ M3 x 3mm
- ・ M3 x 5mm
- ・ M3 x 8mm
- ・ M3 x 10mm
- ・ M3 x 15mm
- ・ M4 x 4mm
- ・ M4 x 8mm



Nut ナット

- ・ M3
- ・ M2.6



E Ring Eリング

- ・ 5mm
- ・ 3mm



Flange Button Screw フランジ付ボタンスクリュー


- ・ M3x8mm

BAG A



G107
M2×6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー


1

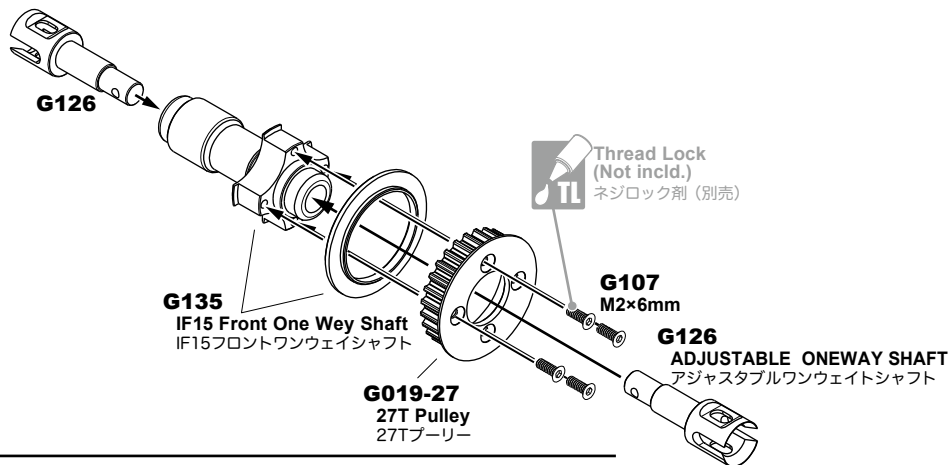

BAG B



B022610
M2.6×10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

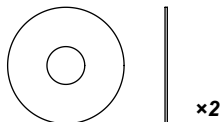


G032
Gear Diff Shim L
ギヤデフシムL



G032
Gear Diff Shim 3.5×8×0.1mm
ギヤデフシム




G032
Shim 5×7×0.1mm
シム




R0109
Rin 2×9.8mm
ピン

2

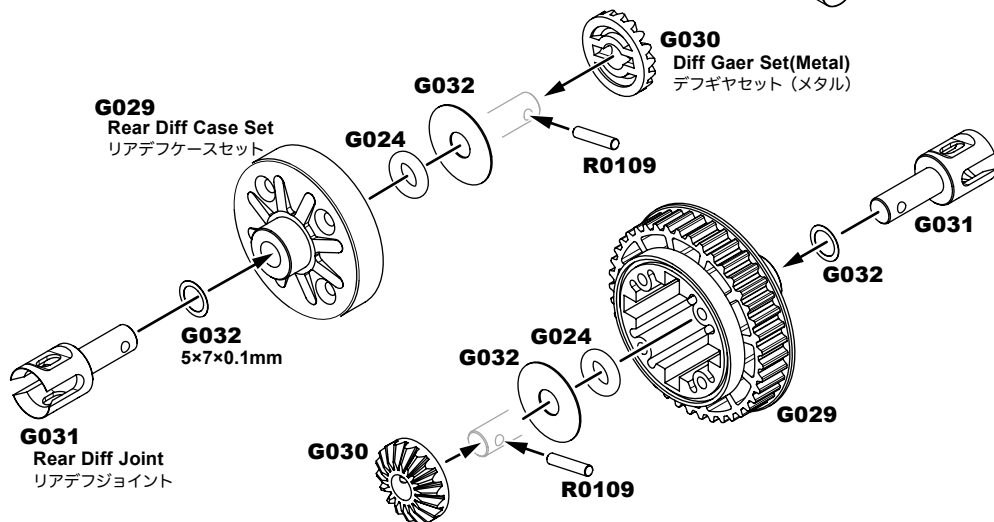



3

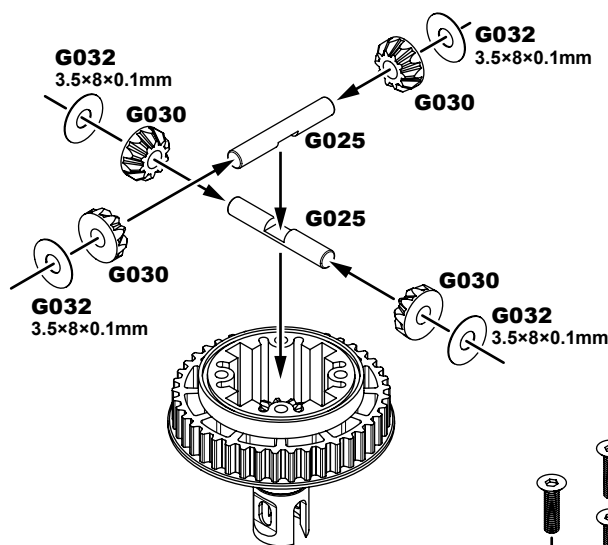

4



リアデフオイル
#300000 ~ #500000

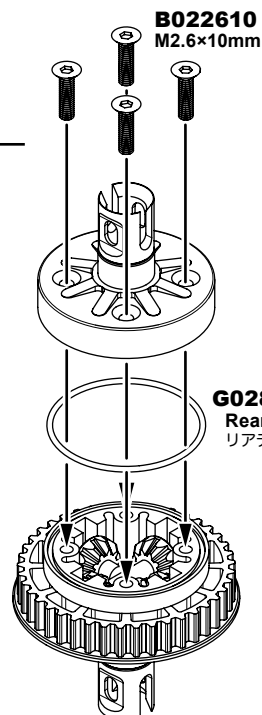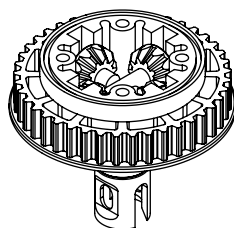


BAG C

BALL BEARINGS



B06105
E-Clip 5mm
Eクリップ




T074
Pin 2x12mm
ピン



CM-A004-06
Shim 6x8x0.3mm
シム




G101B
Ball Bearing 6x12x4mm
ボールベアリング




B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

5

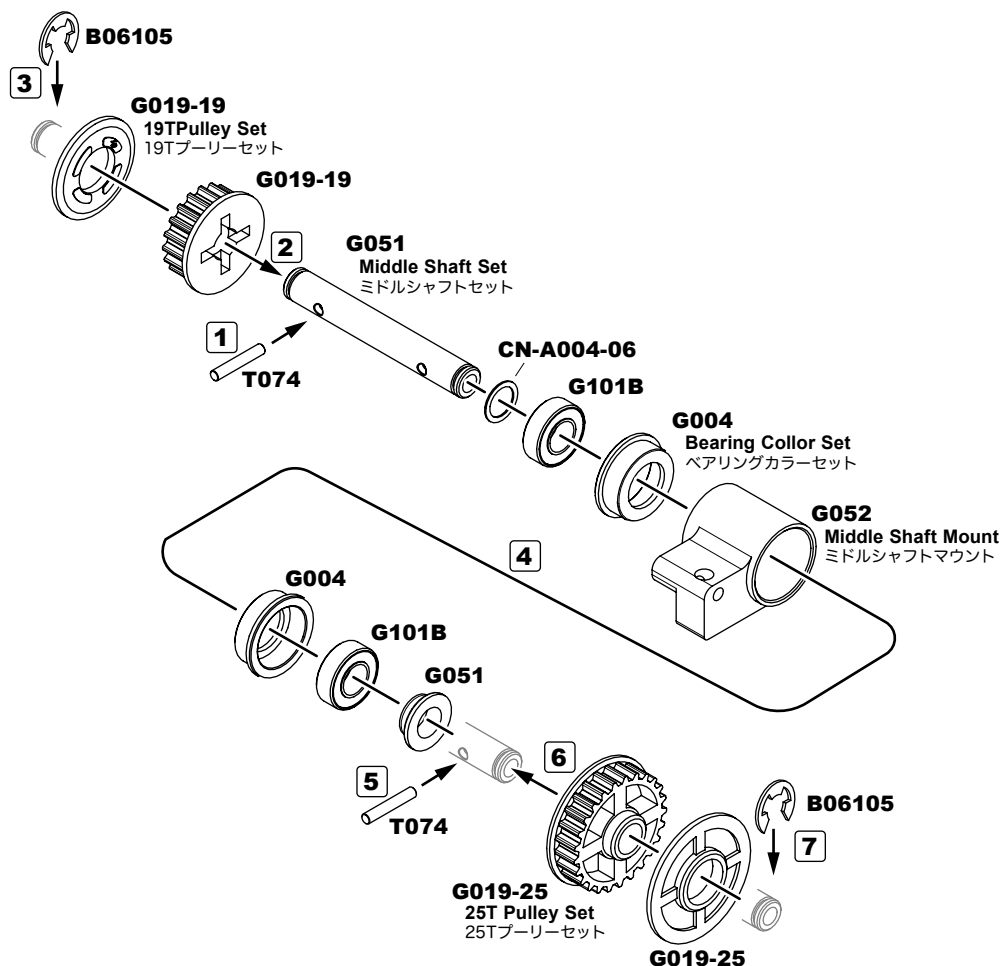

6

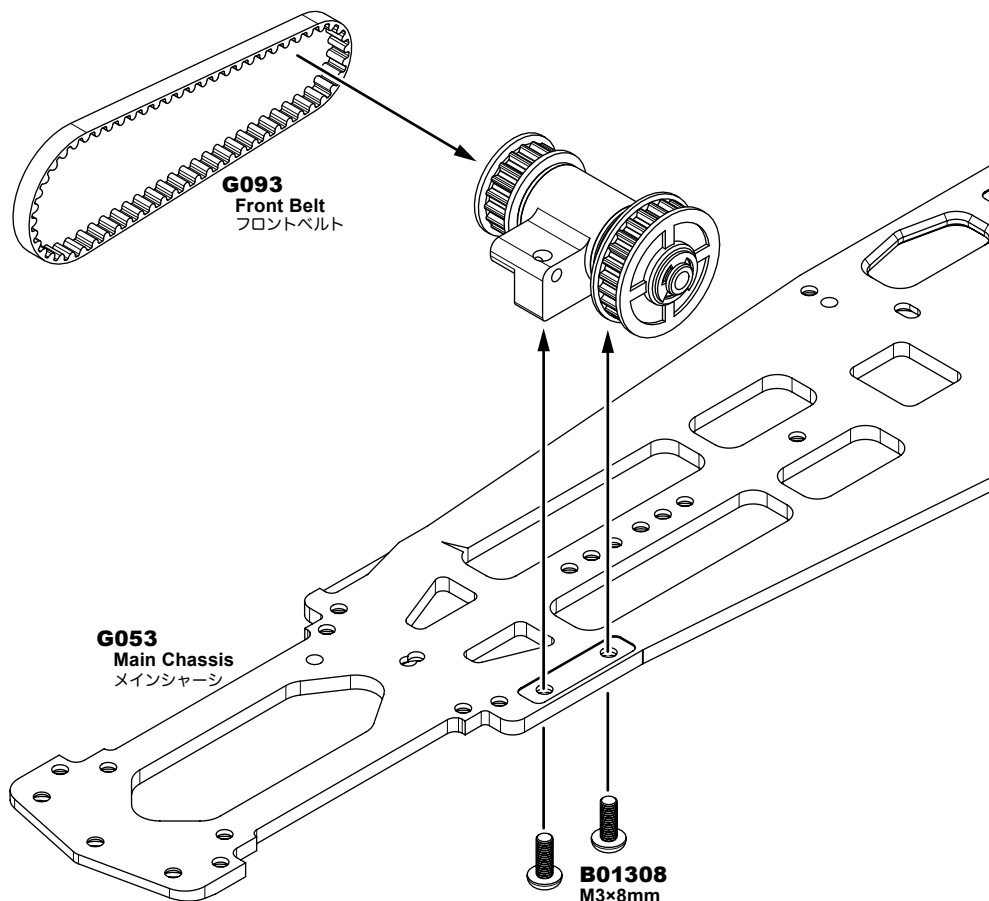

BAG D



G054
Stabilizer Joint Set
スタビジョイントセット



G054
Stabilizer Joint Set
スタビジョイントセット



B04310
M3x10mm Set Screw
セットスクリュー

7

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

R

G006
Front Lower Arm Set
フロントロアアームセット

23.5mm

G005
Ball End 4.0mm
ボールエンド

G006


L

B04310
M3x10mm

G054

4mm

8



G087
Front Lower Sas Shaft 3x62.5mm
フロントロアサスシャフト 3x62.5mm

G057
Front Sas Mount Set
フロントサスマウントセット

G057
Front Sas Mount Set
フロントサスマウントセット

G087

9

FRONT
前



B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

B02306
M3x6mm

B02306
M3x6mm





R0281
M4×8mm Set Screw (Round Top)
セットスクリュー(丸先)



B01310
M3×10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー


10

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

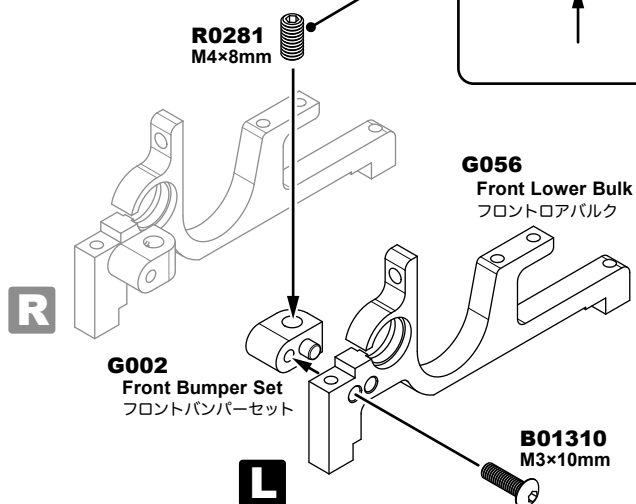


B02308
M3×8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー


11

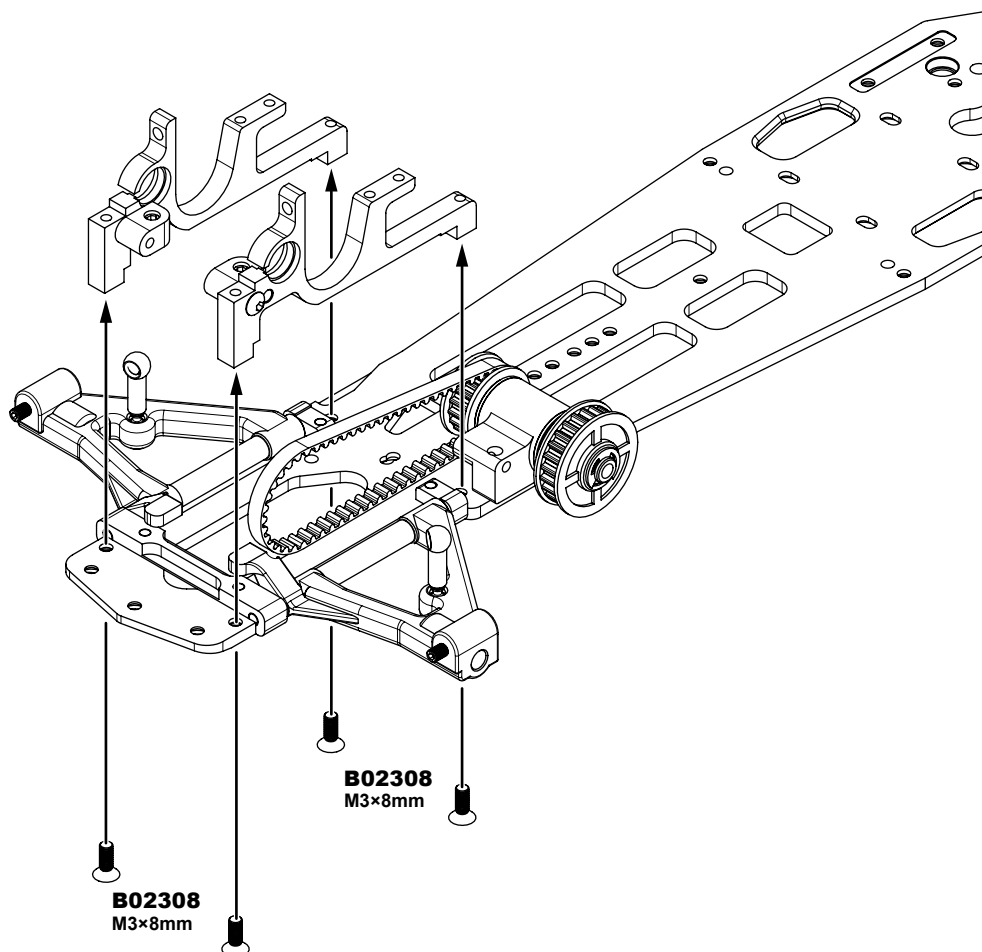


12



B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

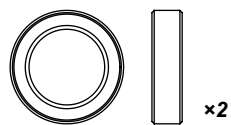


G103B
Ball Bearing 10x15x4mm
ボールベアリング


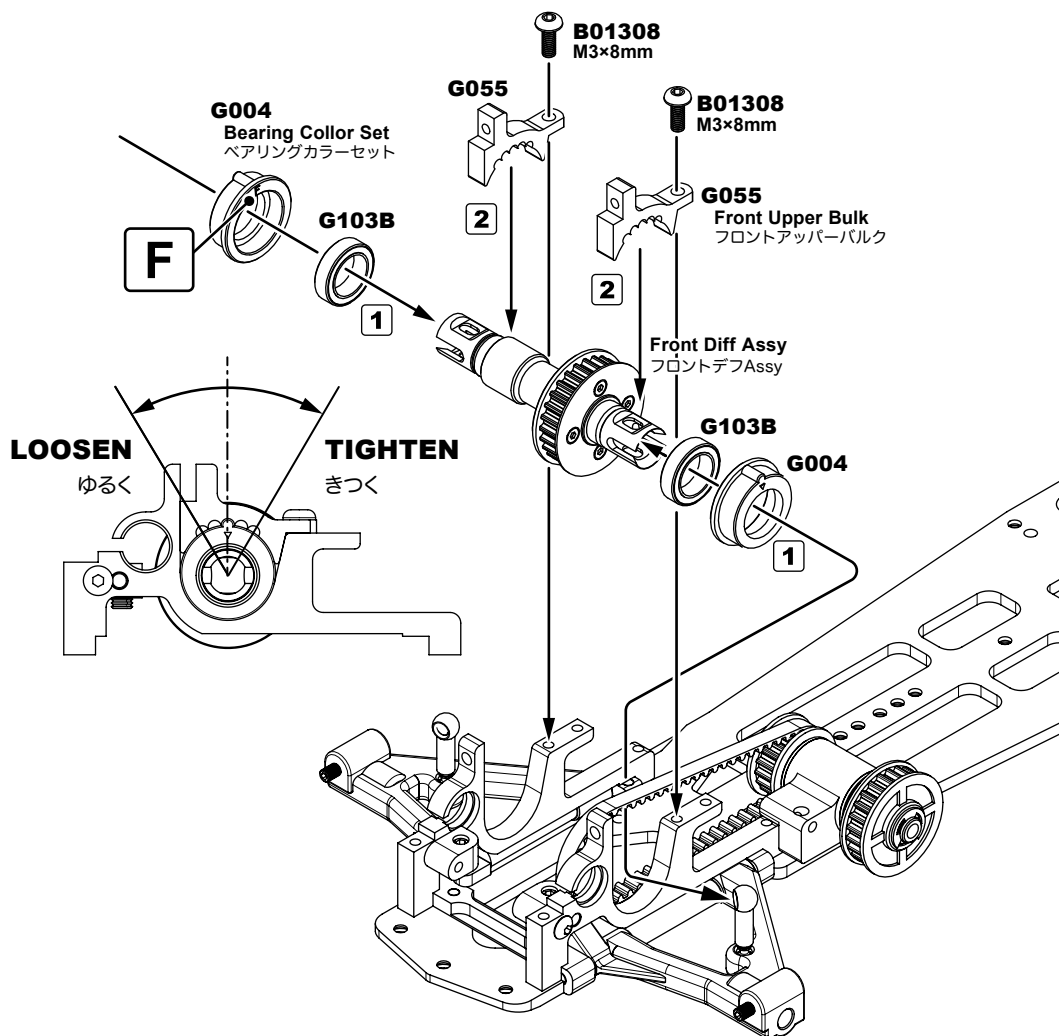



13



B01310
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

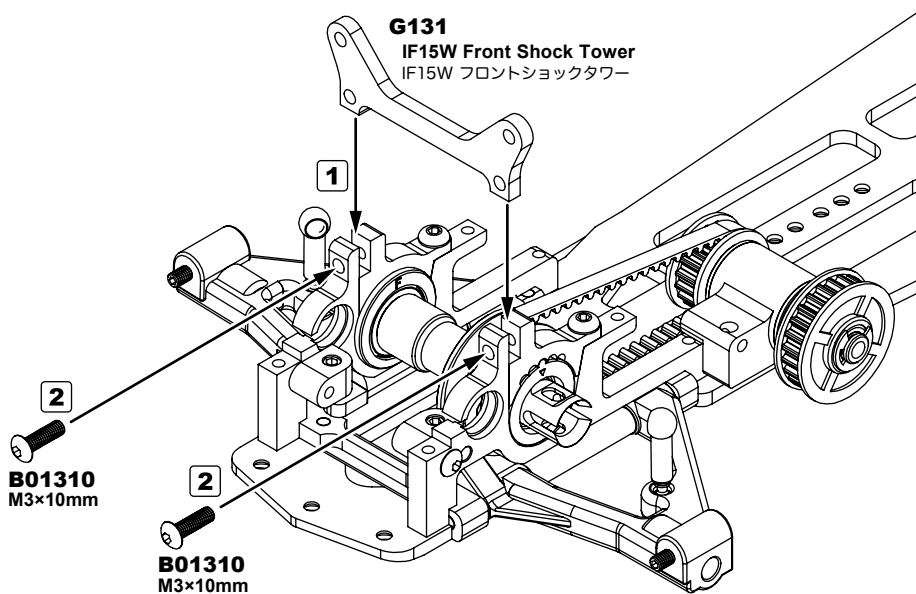

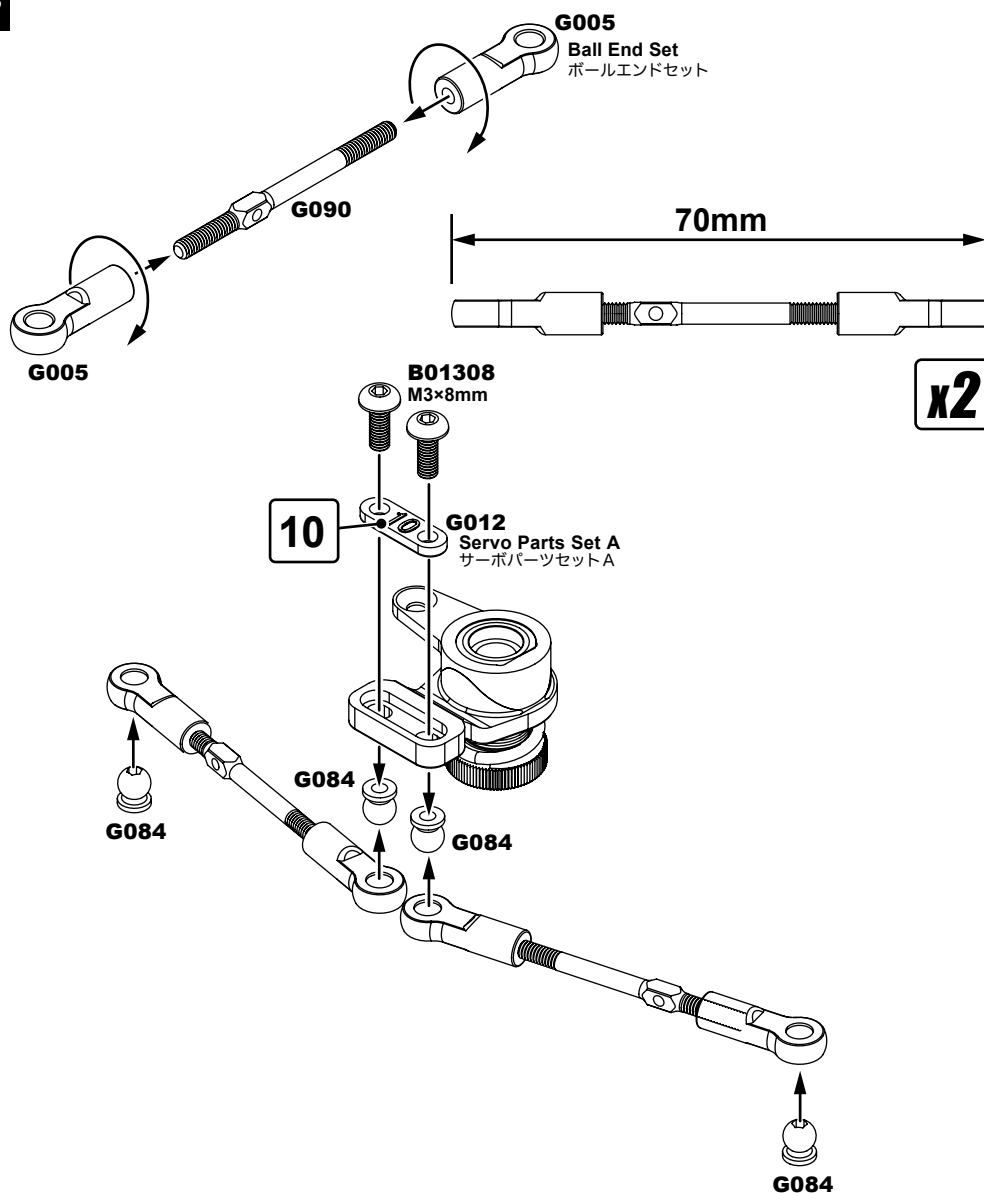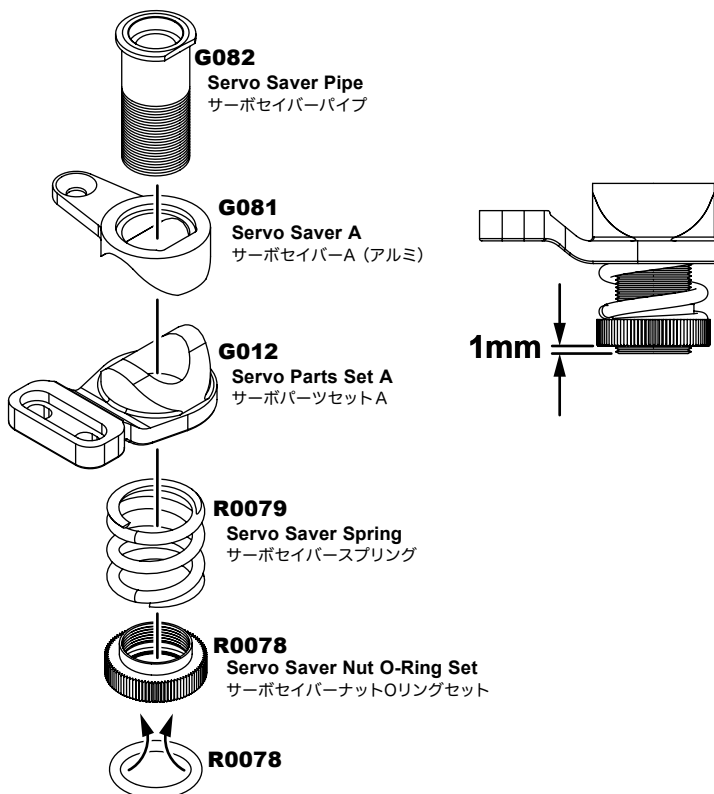





B01308
M3×8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



R0173
Ball Bearing 5×8×2.5mm
ボールベアリング

16

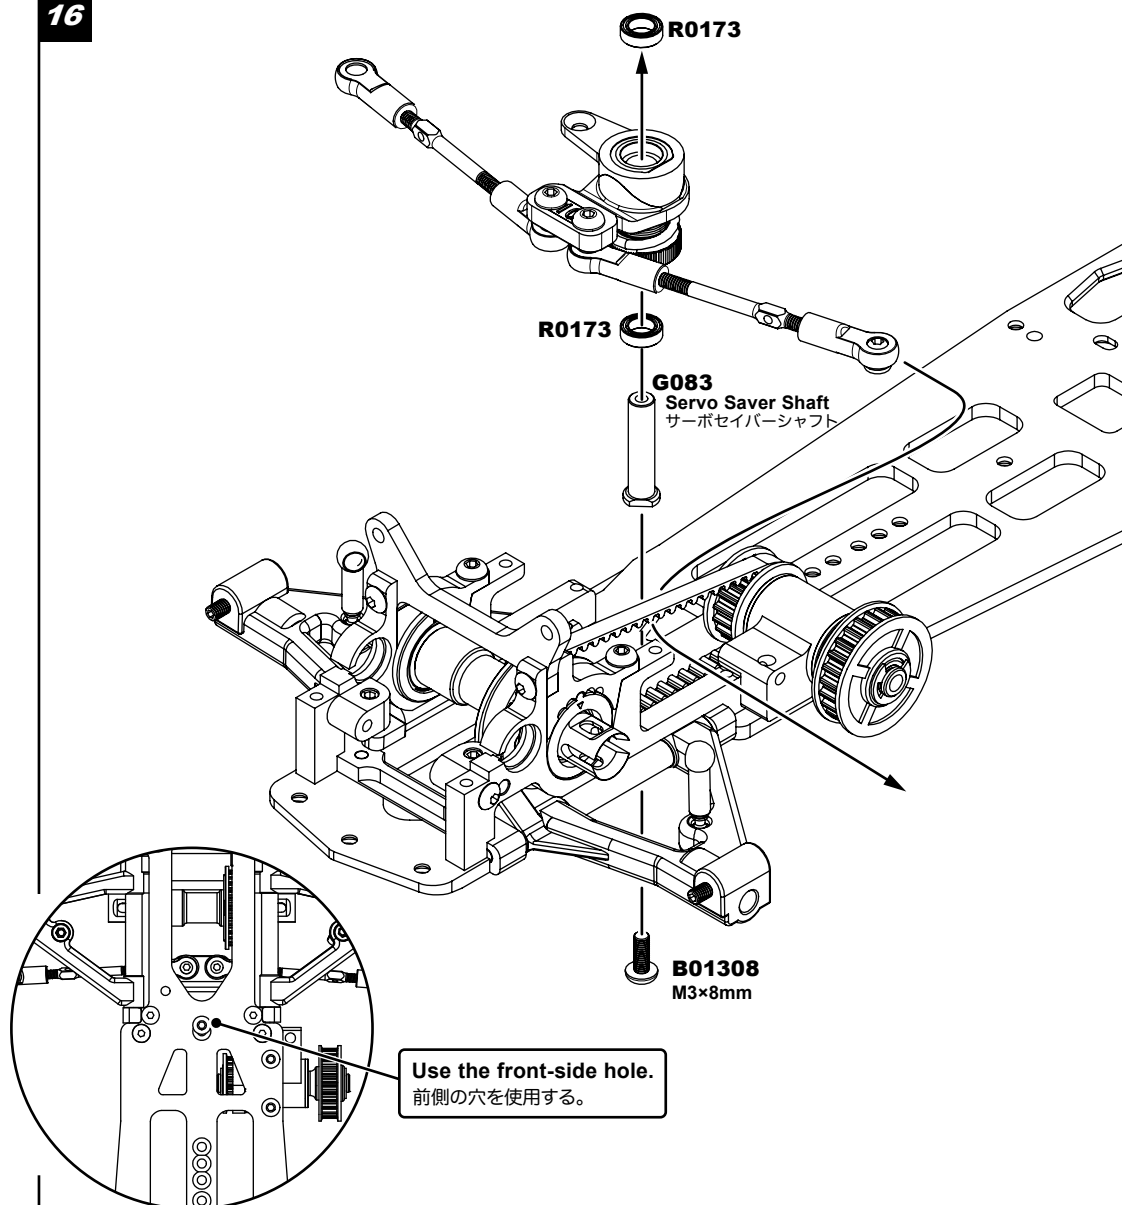

B02306
M3×6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー




B01314
M3×14mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




R0173
Ball Bearing 5×8×2.5mm
ボールベアリング

17

R0089
Belt Tensioner Roller Set
ベルトテンショナーローラーセット

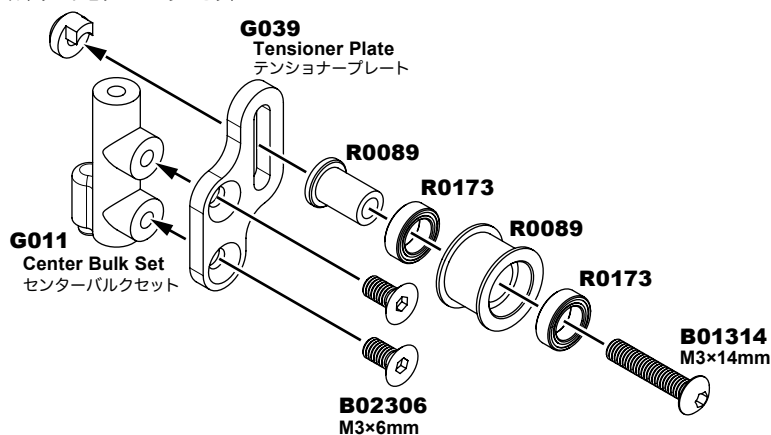




×2

B02308

M3×8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

18

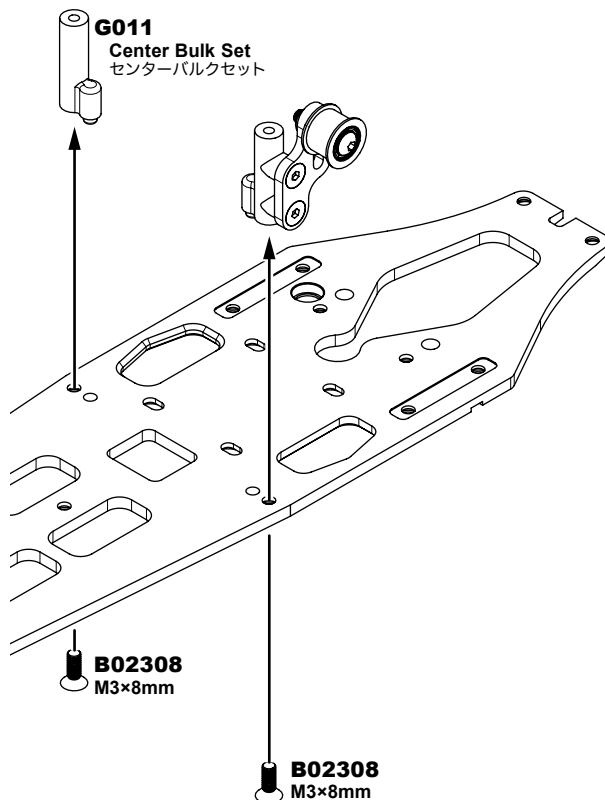


G011
Center Bulk Set
センターバルクセット

B02308
M3×8mm


B02308
M3×8mm

BAG F

19

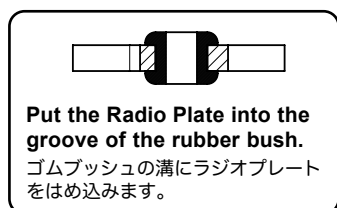


Put the Radio Plate into the
groove of the rubber bush.
ゴムブッシュの溝にラジオプレート
をはめ込みます。

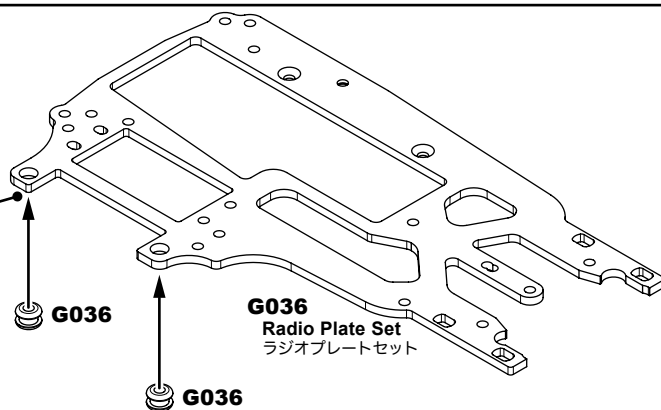

G036

G036
Radio Plate Set
ラジオプレートセット

G036



×3

B01306

M3×6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




×2

B01310

M3×10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

20

G013
Servo Parts Set B
サーボパーツセットB

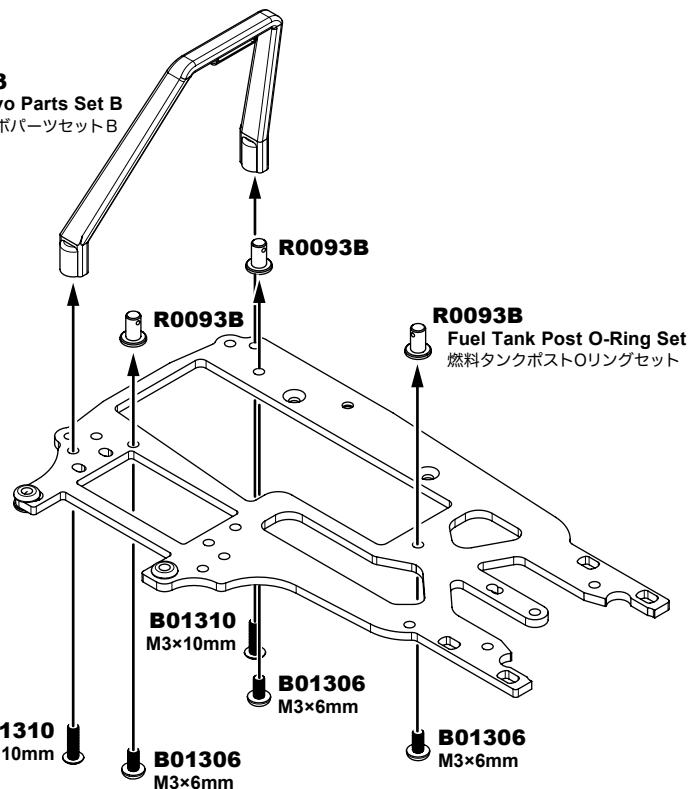

R0093B

R0093B

R0093B
Fuel Tank Post O-Ring Set
燃料タンクポストOリングセット

B01310
M3×10mm

B01306
M3×6mm

B01310
M3×10mm


B01306
M3×6mm

B01306
M3×6mm




B01314
M3×14mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー


21

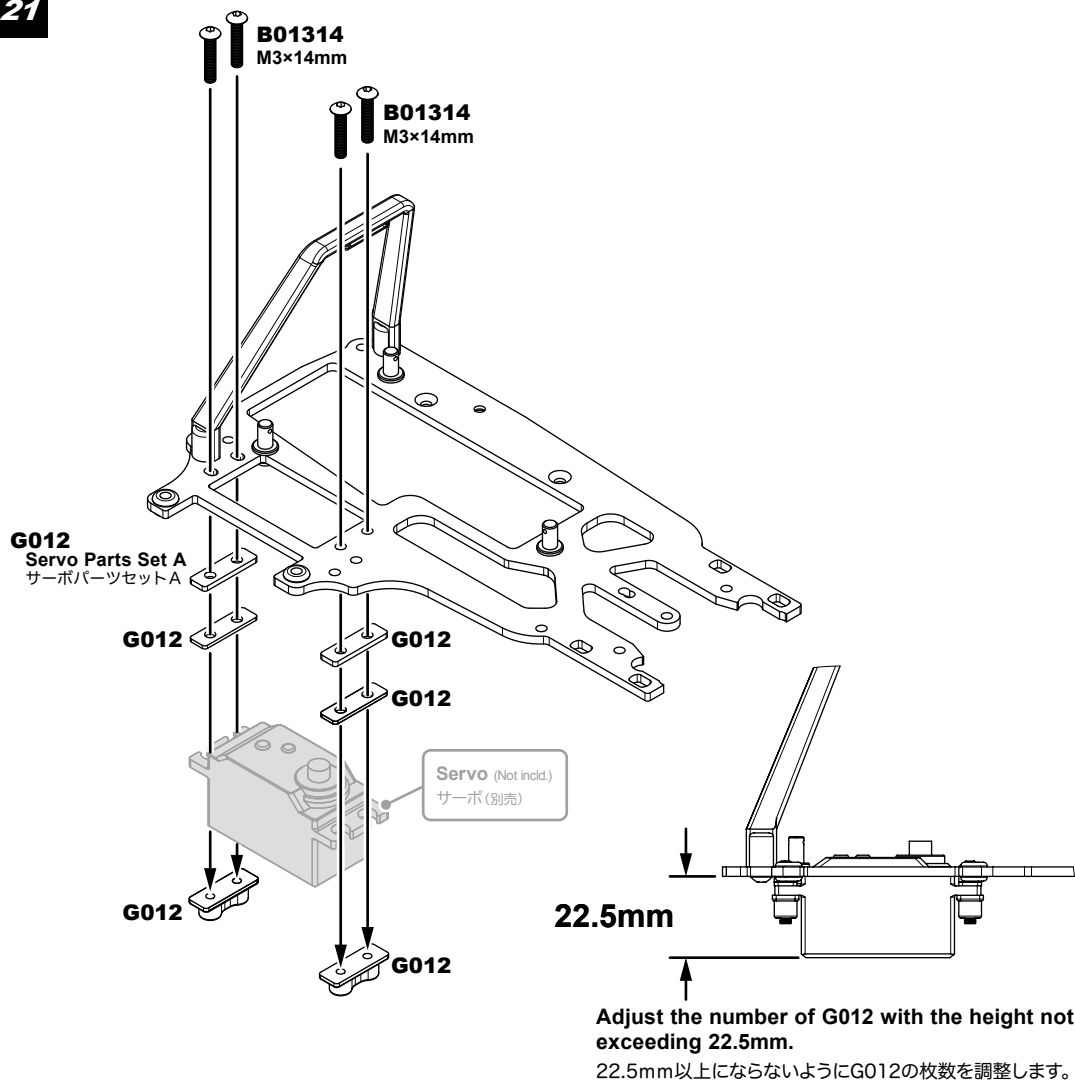

G092
Turnbuckle M3×37mm
ターンバックル




G084
Ball Nut 4.9mm
ボールナット4.9mm



B01306
M3×6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

22

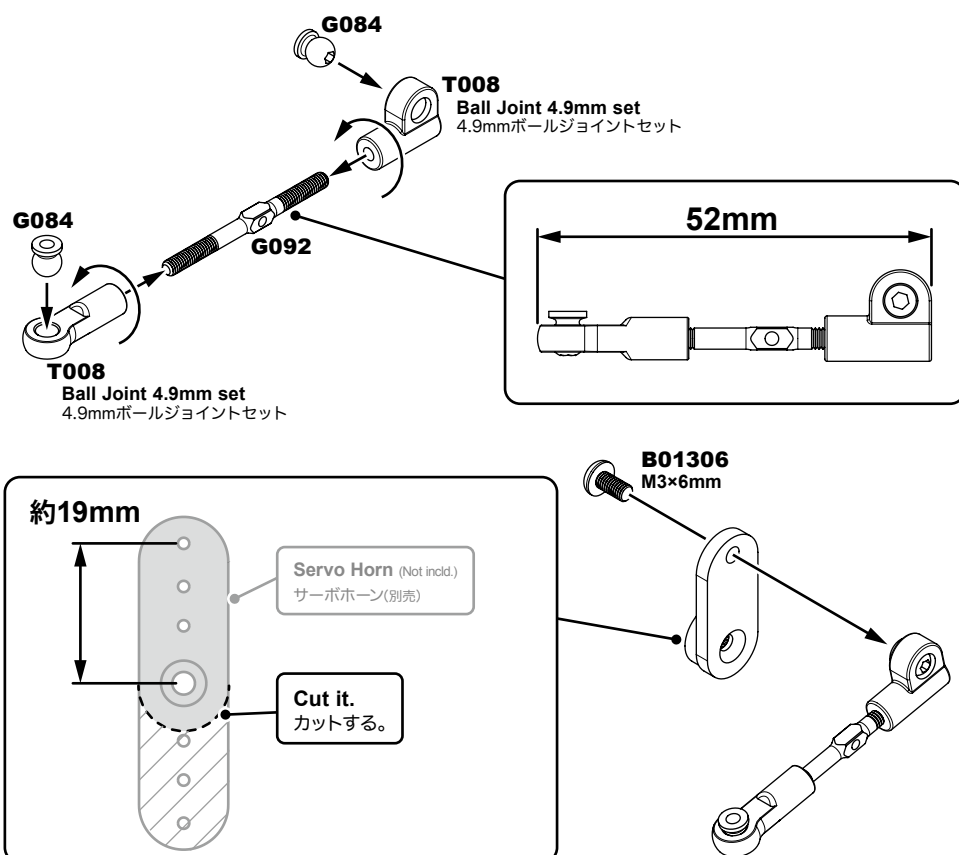

23

B01310
M3×10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



×5

B01312
M3×12mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

×2



Place the servo spacer
between the servo and
the servo mount.

サーボスペーサーをサーボと
サーボマウントの間に挟む。

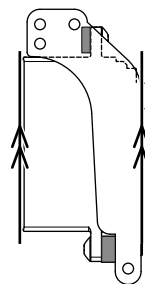
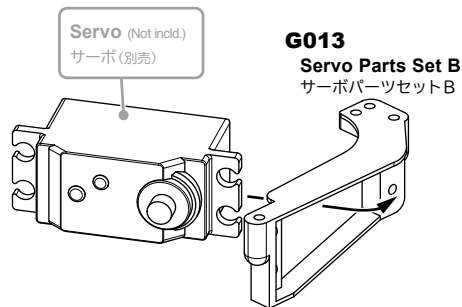


Adjust the thickness of the
spacer (G012) to make the
servo mount and servo
parallel.

サーボマウントとサーボが並行に
なるように、スペーサー (G012)
の厚さを調整します。

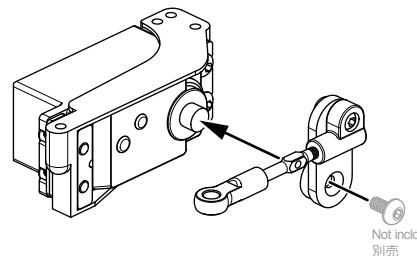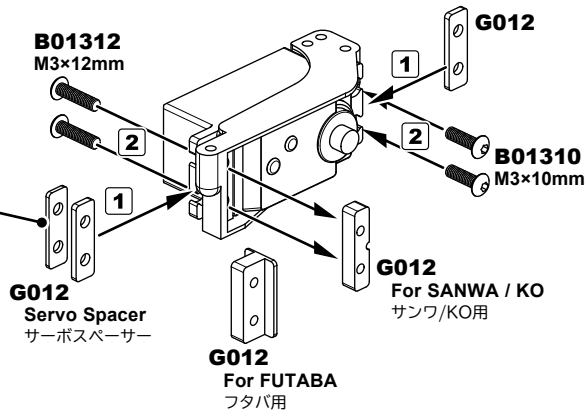

24

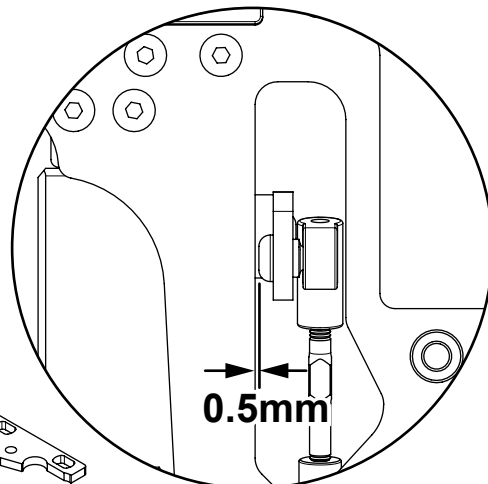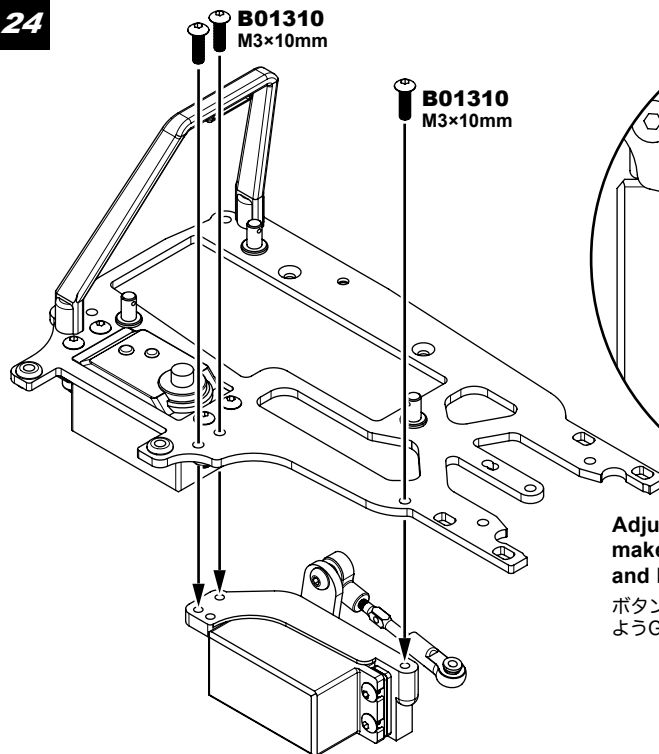


Adjust the number of G012 (Spacers) to
make the gap between Button Head Screw
and Radio Plate 0.5mm.


ボタンビスとラジオプレートの間隙が0.5mmになる
ようG012 (スペーサー) の枚数を調整します。

25

Attach Receiver Battery to Battery Plate
(G013) with double-sided tape and then,
affix it with glass tape.



受信機用バッテリーを両面テープでバッテリープレート
(G013)に取り付け後、グラステープで固定する。

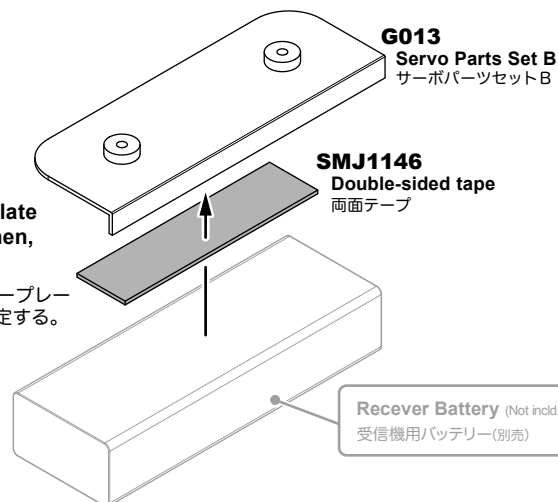




B02306
M3×6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

26

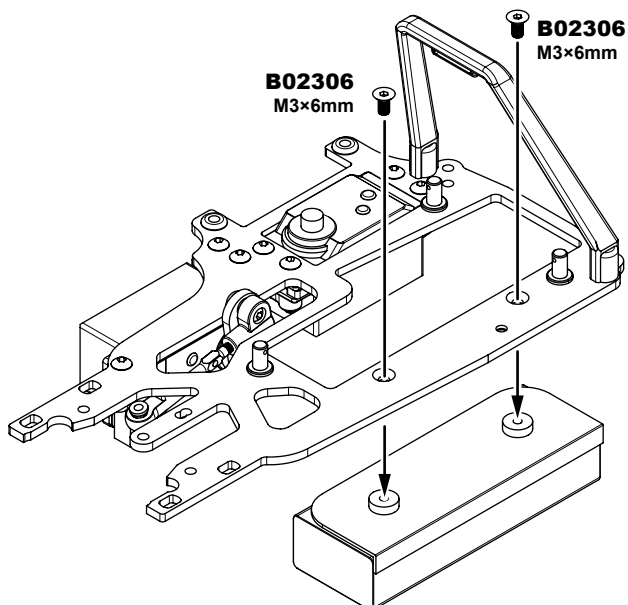

B01306
M3×6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

27

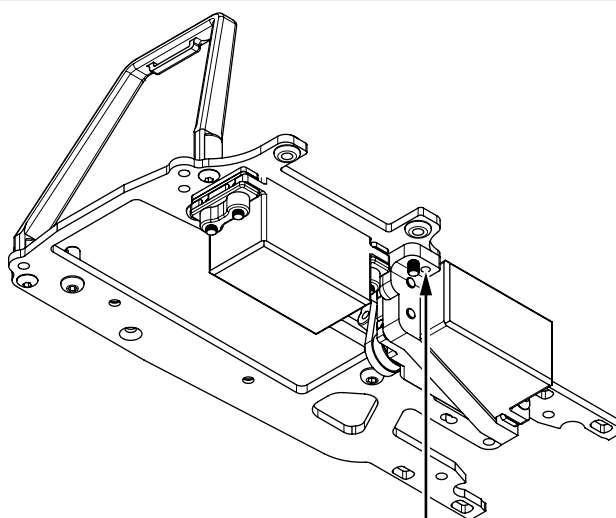

If you are not going to use AMB Transponder, do not attach G012.

AMBトランスポンダーを使用しない場合はG012を取り付けません。



BAG G



B01310
M3×10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




B04303
M3×3mm Set Screw
セットスクリュー



G128
M2×8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

28

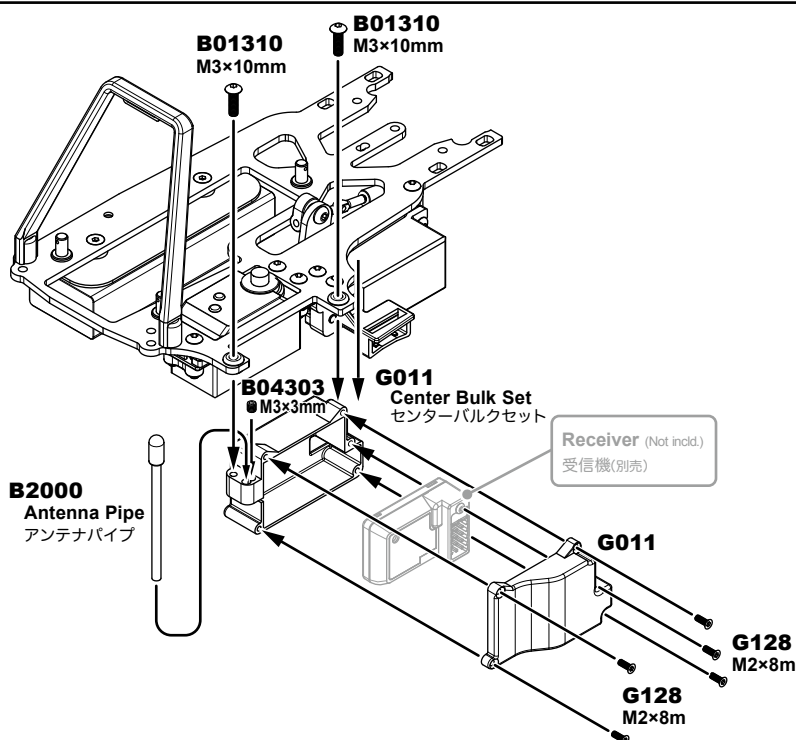

◎ ×2


B04305
M3×5mm Set Screw
セットスクリュー

○ ×2

G088
Front Upper Sus Shaft 3×43mm
フロントアッパーサスシャフト



29

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

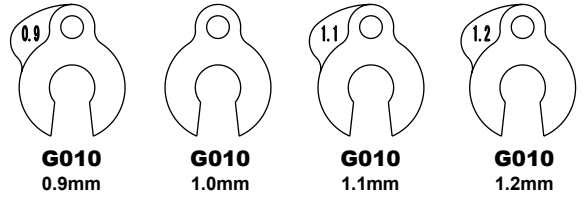

Use Caster Clips between 0.9mm and 1.2mm to eliminate looseness of Suspension Arms.

0.9mm~1.2mmのキャスタークリップを使用してサスアームのクリアランスを調整します。

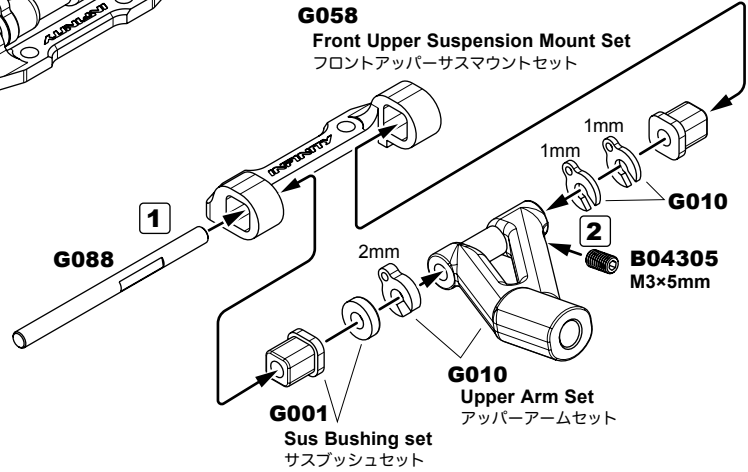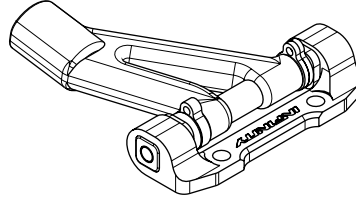


30

◎ ×4


B01308
M3×8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

◎ ×4


G058
Front Upper Suspension Mount Set
フロントアッパーサスマウントセット

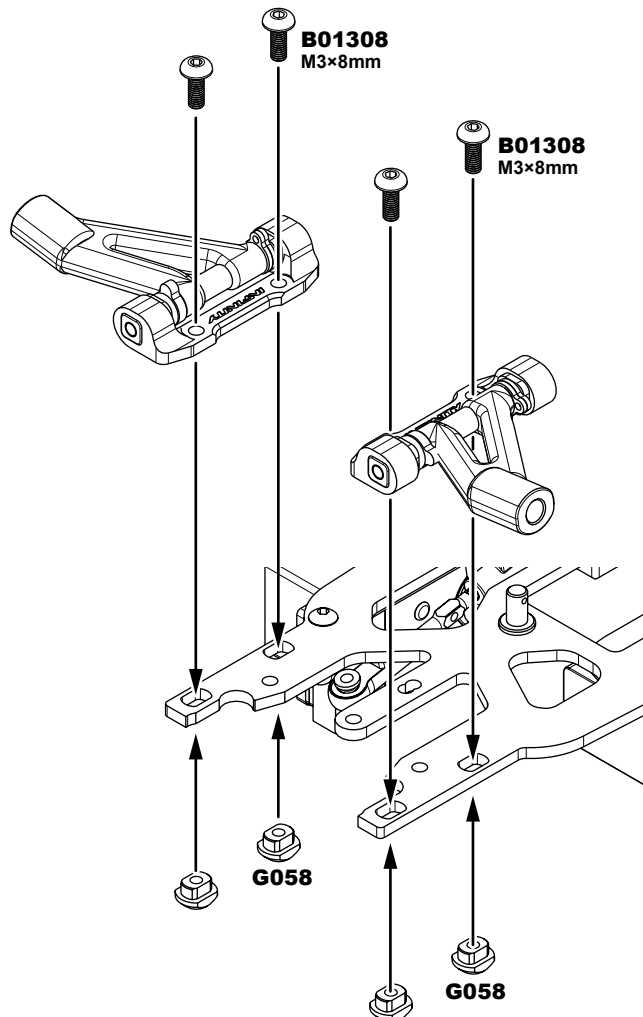


31




B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

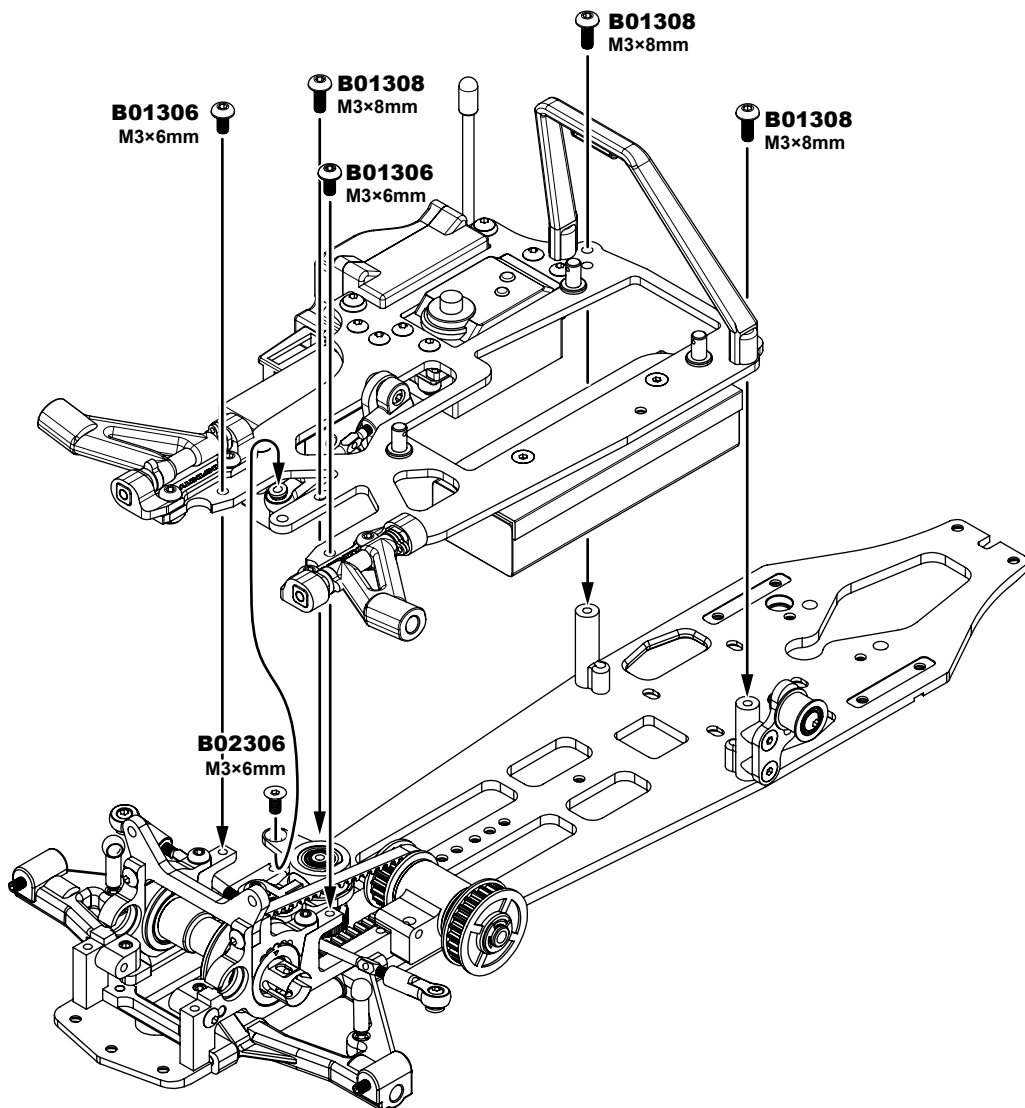


32



R0093B
Fuel Tank Post O-Ring Set
燃料タンクポストOリングセット



R0093B
Fuel Tank Post O-Ring Set
燃料タンクポストOリングセット

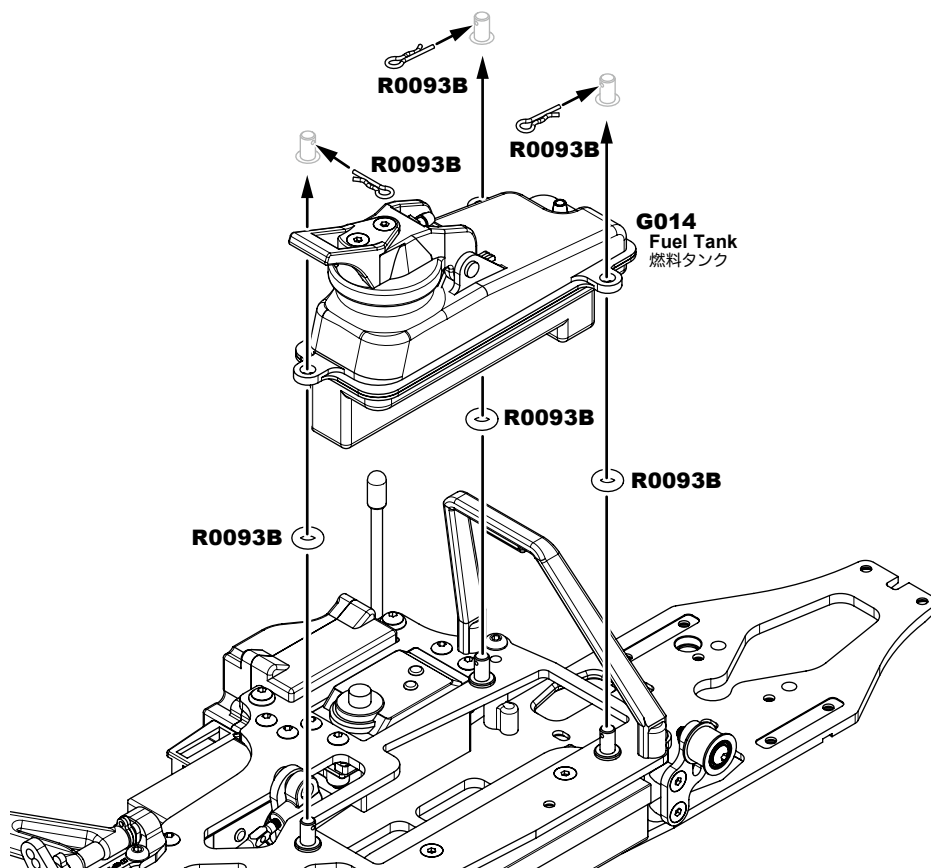

BAG H



G099
Ball Bearing 4×7×2.5mm
ボールベアリング



B04303
M3×3mm Set Screw
セットスクリュー

33

G099
Ball Bearing 4×7×2.5mm
ボールベアリング

G001
Sas Bushing Set
サスブッシュセット


G086-2.0
FRONT STABILIZER BAR 2.0mm
フロントスタビライザー

2.0

G001 **G099**

34

B04303
M3×3mm

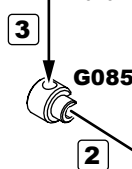


Align the convex with the groove of Front Bulk.
凸部をフロントバルクの溝に合わせます。

B04303
M3×3mm



G085
FRONT STABILIZER STOPPER φ2.2
フロントスタビストッパー

35

L/R Assemble both L&R.
左右作る。



B01306
M3×6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

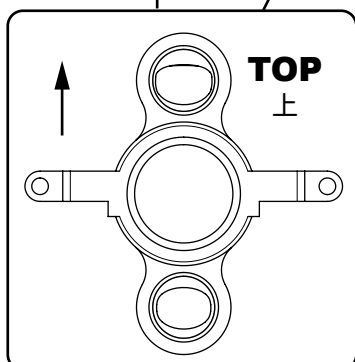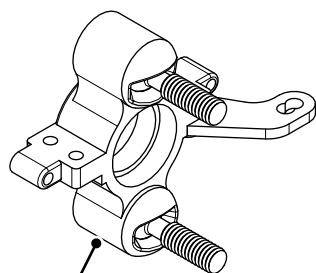

G008
Front Knuckle
フロントナックル

G080
Steel Ball Screw φ8
スチール φ8ボールビス

G001
Sas Bushing Set
サスブッシュセット

G035
Knuckle Plate
ナックルプレート

B01306
M3×6mm

G080


R0070
Cap Screw 10mm
キャップスクリュー

G001


R0070

○ □ ×4

R0109
Pin 2×10mm
ピン




G103B
Ball Bearing 10×15×4mm
ボールベアリング




B01306
M3×6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

36


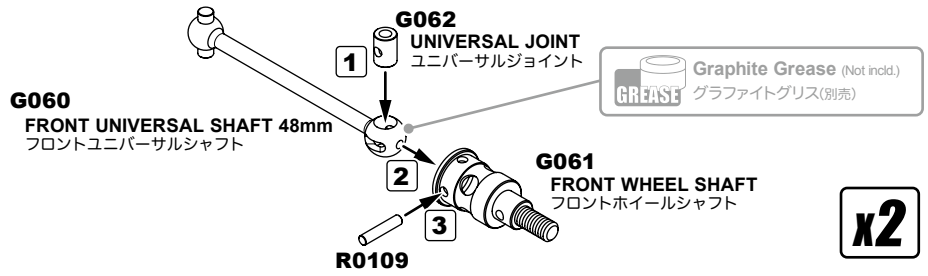


37

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

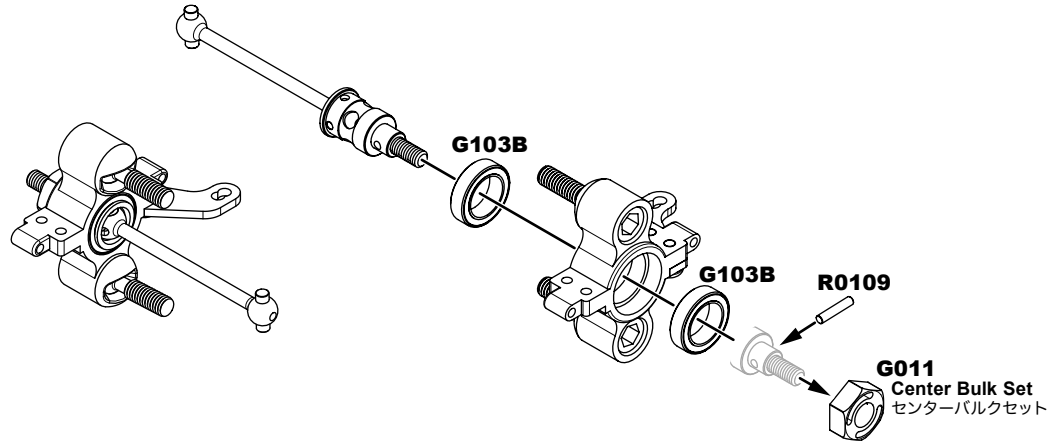

38

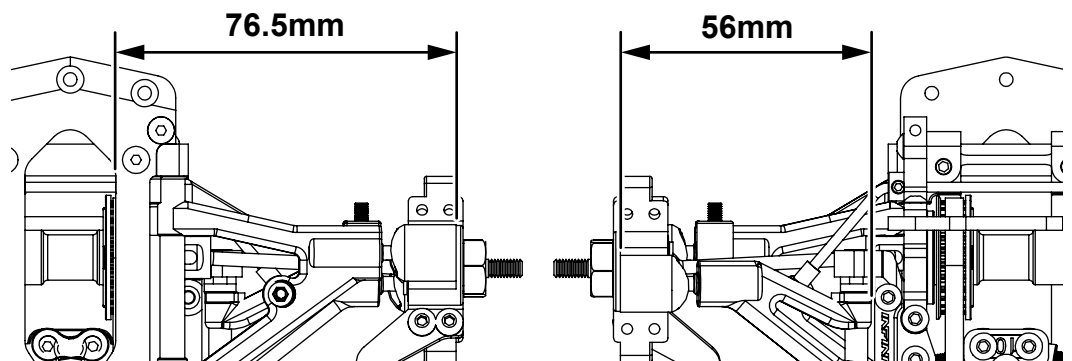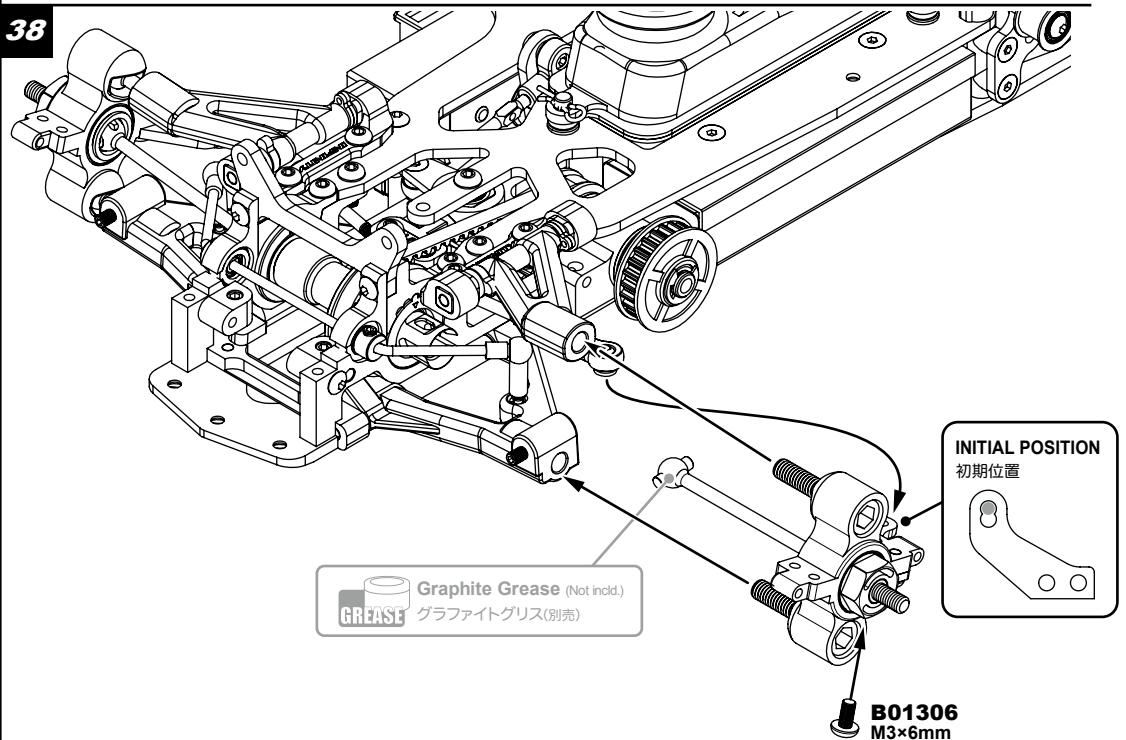

BAG I

×2

B04308R
M3×8mm Set Screw (Round Top)
セットスクリュー(丸先)

×2

B04310
M3×10mm Set Screw
セットスクリュー

×10

G108
M2×5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

×2



G054
Stabilizer Joint Set
スタビジョイントセット

×2

G054
Stabilizer Joint Set
スタビジョイントセット



39

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

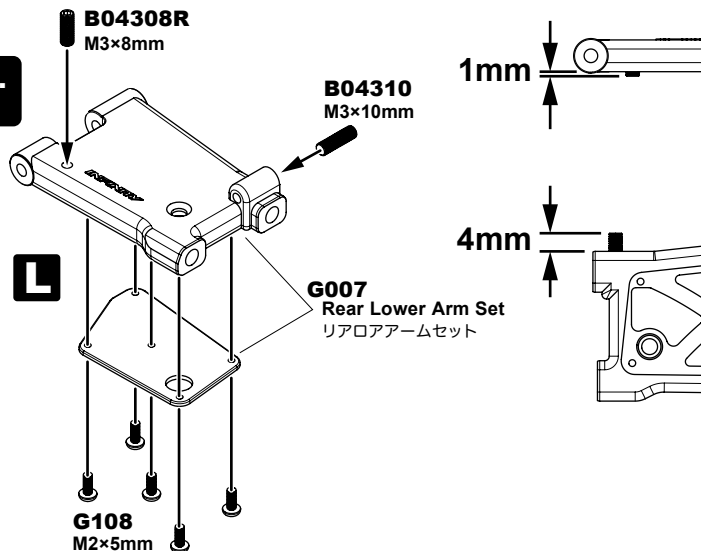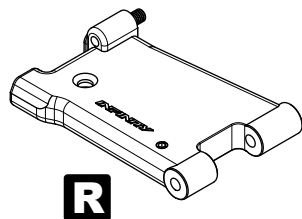

40

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

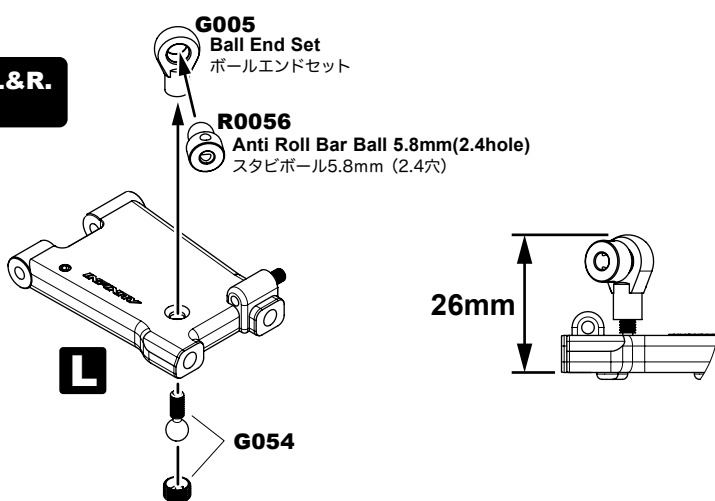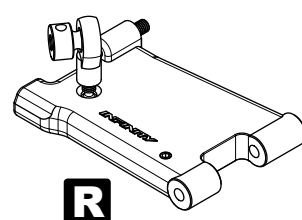

41

INITIAL POSITION
初期位置



NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

By changing the orientation or replacing the suspension bushings (G001) the rear roll center can be selected from three positions.

G001(サスブッシュ)の向きを変更、及び交換することで、リアのロールセンターを3ポジションから選べます。




G001-4 cannot be used in the lower hole position. G001-4を下の方位置で使用することはできません。

×2

G089
Rear Lower Sas Shaft 3×52.5mm
リアアサスシャフト


×4

B02308
M3×8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー


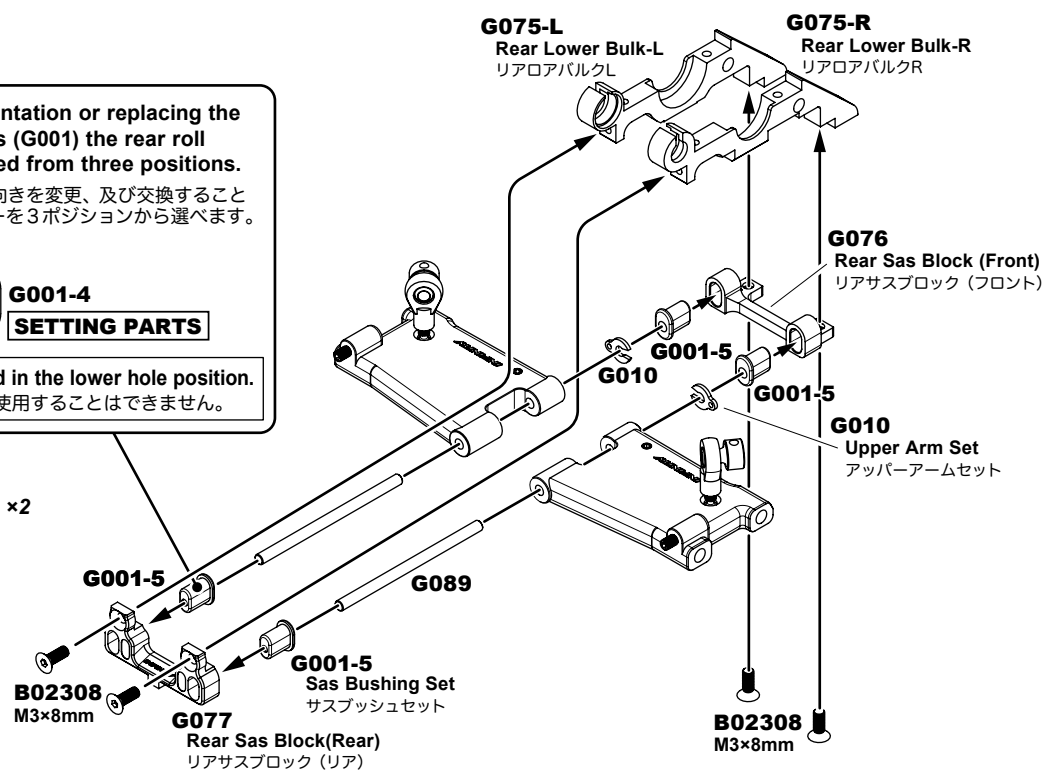





G099
Ball Bearing 4×7×2.5mm
ボールベアリング



B02308
M3×8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

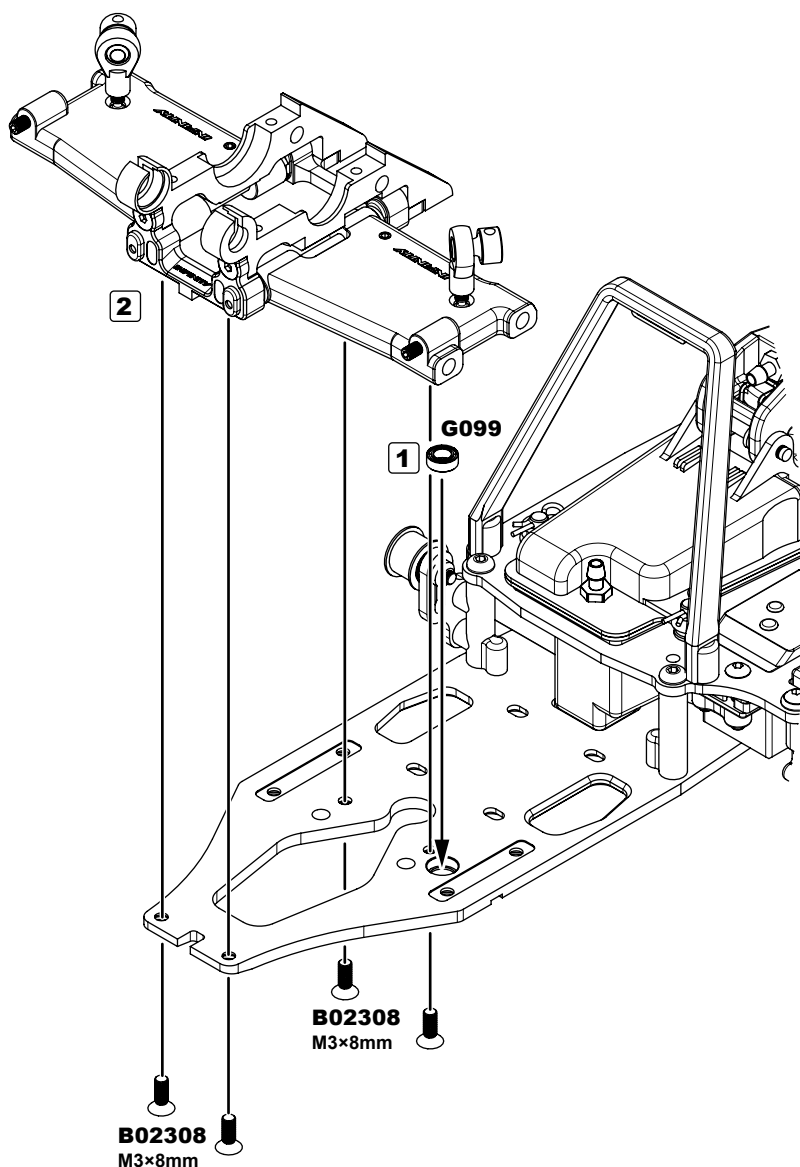


B02308
M3×8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー




B02310
M3×10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー




G100
Frage Ball Bearing 5×8×2.5mm
ボールベアリング

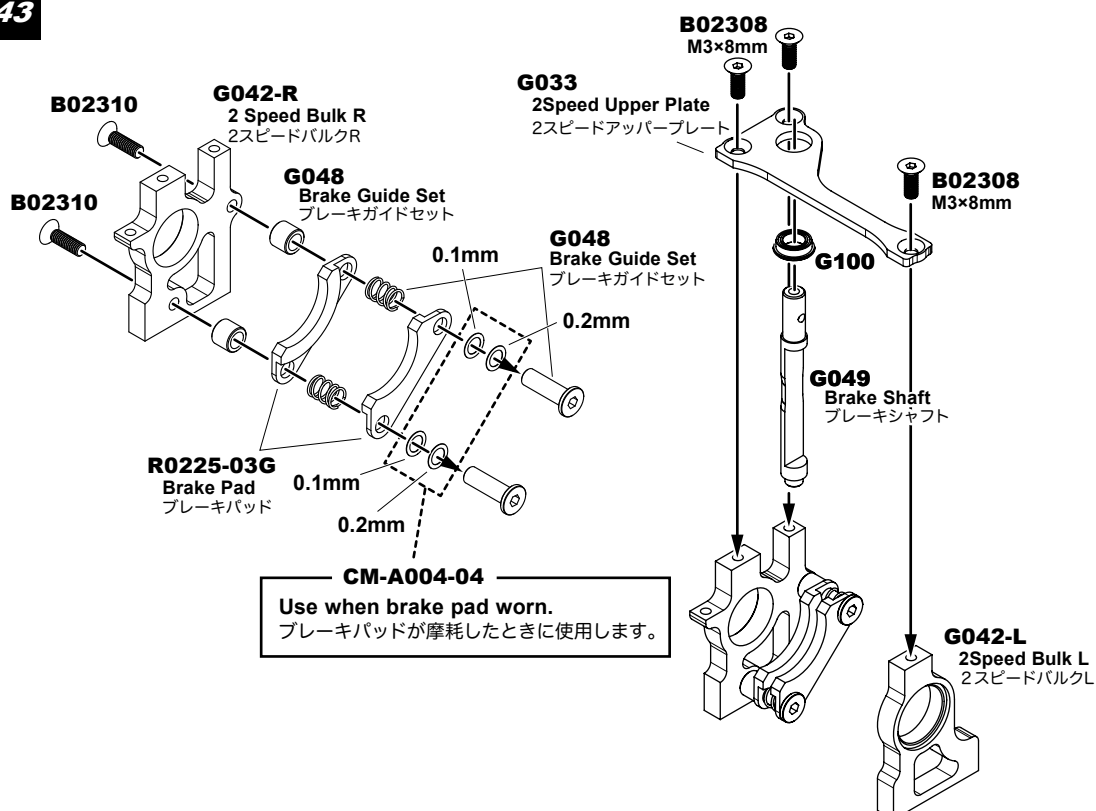

**B02310**

M3×10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

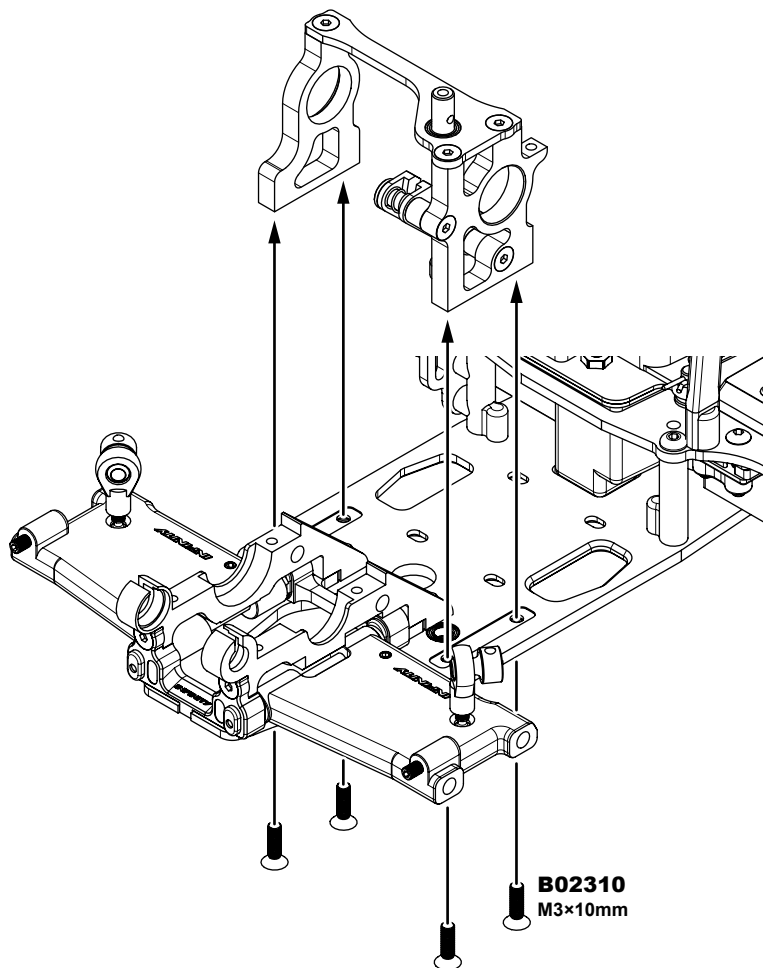

B02310
M3×10mm

BAG J**B04404**

M4×4mm Set Screw
セットスクリュー

**G101B**

Ball Bearing 6×12×4mm
ボールベアリング

B04404
M4×4mm

G045

Brake Pulley Adapter Set
ブレーキプーリーアダプターセット

G019-20

20T Pulley Set
20Tプーリーセット

B04404
M4×4mm

G045

Brake Pulley Adapter Set
ブレーキプーリーアダプターセット

G047

Brake Disk
ブレーキディスク

G095


Rear Belt 177
リアベルト177

G101B**G004**

Bearing Collar Set
ベアリングカラーセット

G004**G101B****G044**


2Speed Shaft Set
2スピードシャフトセット

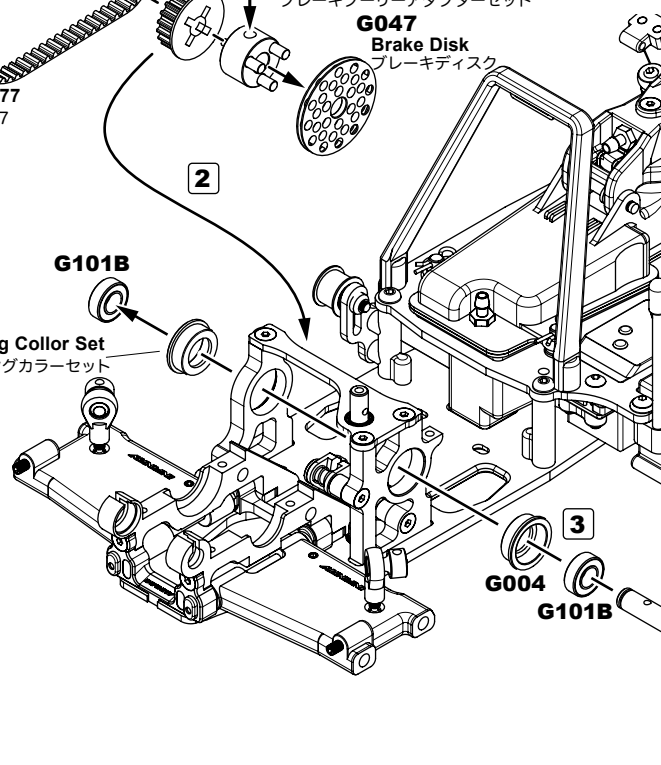


46



B06105
E-Clip 5mm
エクリップ



T074
Pin 2x12mm
ピン

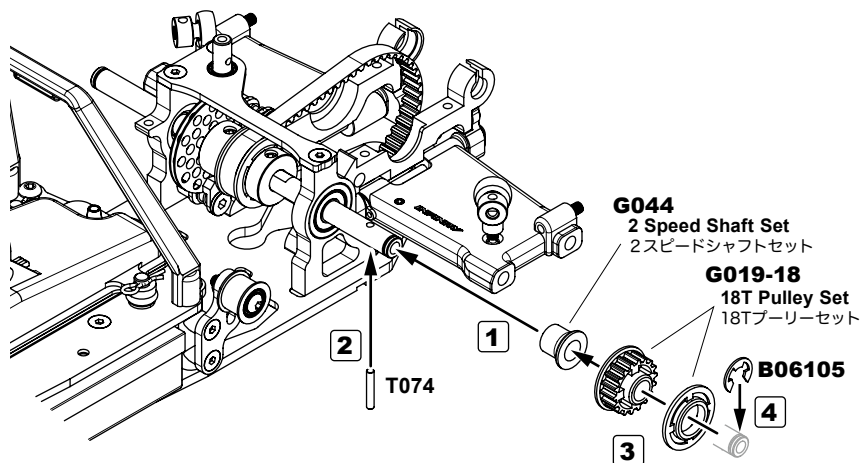

47




B04303F
M3x3mm Set Screw (Flat Point)
セットスクリュー (平先)



B032612
M2.6x12mm Cap Head Screw
キャップヘッドスクリュー





B04404
M4x4mm Set Screw
セットスクリュー

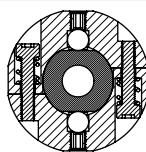


Tighten 2.6mm x 12mm screw to align the tip of the screw with the notched surface of G013.

2.6x12mmスクリューの先端がG013の切り欠き面と同一になるまで締める。

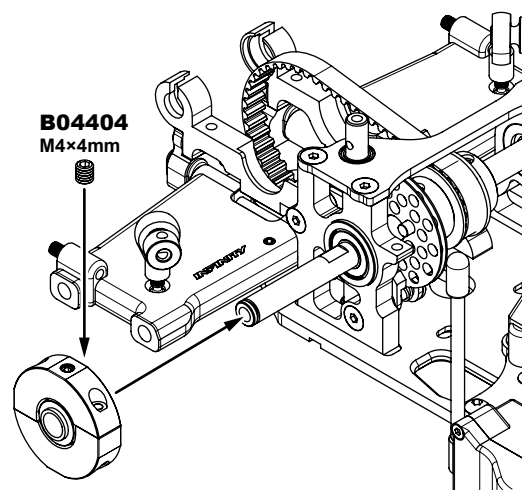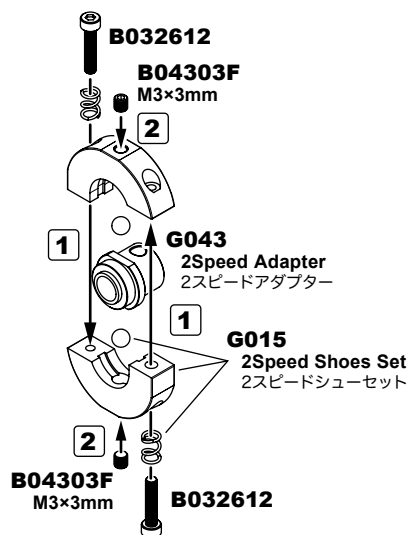


48



B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



G102B
Ball Bearing 6x13x5mm
ボールベアリング

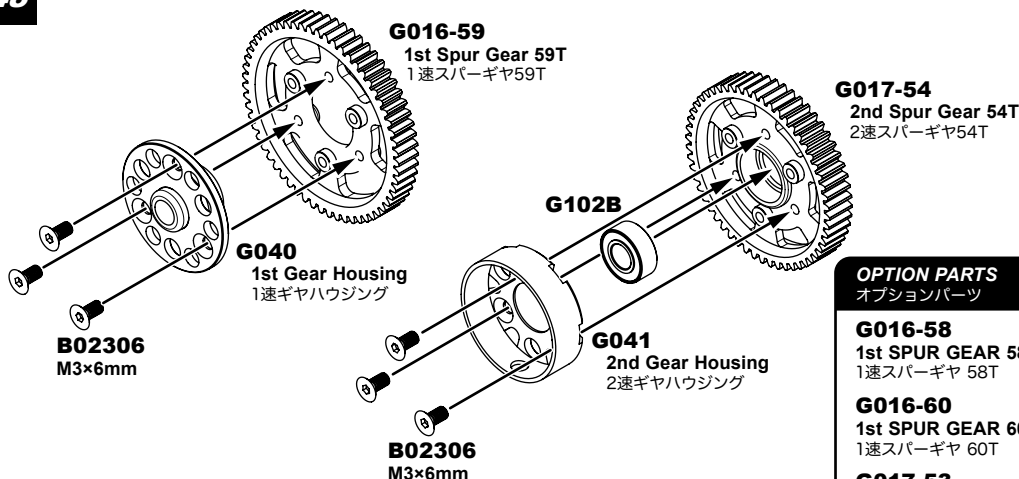

OPTION PARTS オプションパーツ

G016-58
1st SPUR GEAR 58T
1速スパーギヤ 58T


G016-60
1st SPUR GEAR 60T
1速スパーギヤ 60T

G017-53
2nd SPUR GEAR 53T
2速スパーギヤ 53T

G017-55
2nd SPUR GEAR 55T
2速スパーギヤ 55T



B06105
E-Clip 5mm
Eクリップ

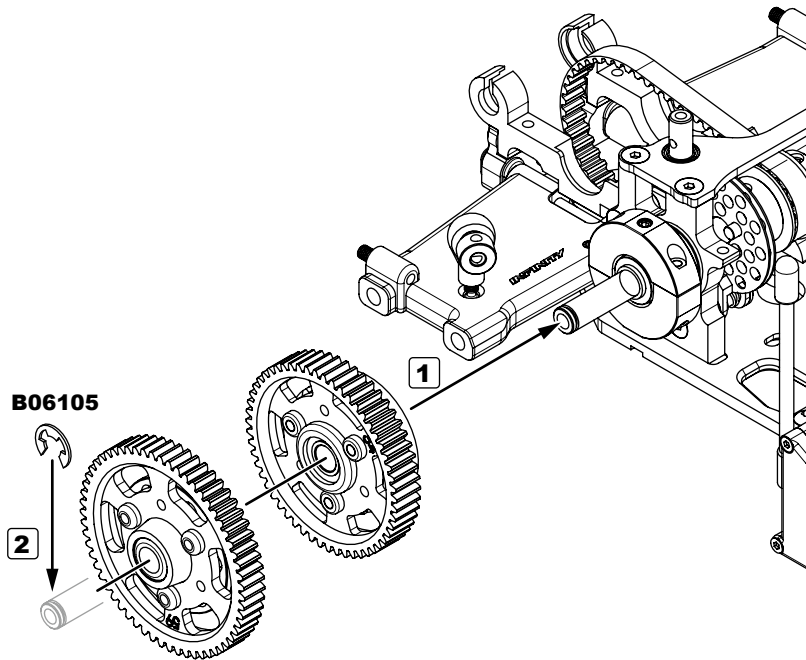

BAG K




G091
Turnbuckle 3x20mm
ターンバックル



G084
Ball Nut 4.9mm
ボールナット

50

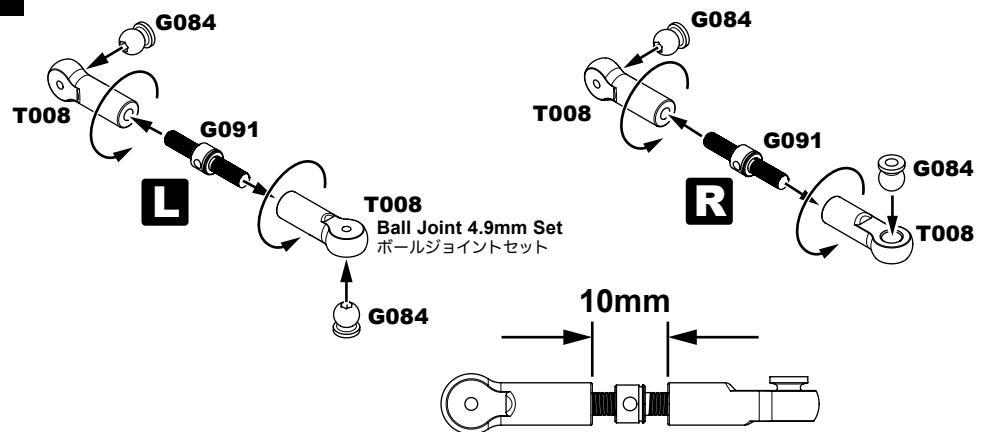

51



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー





B01314
M3x14mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

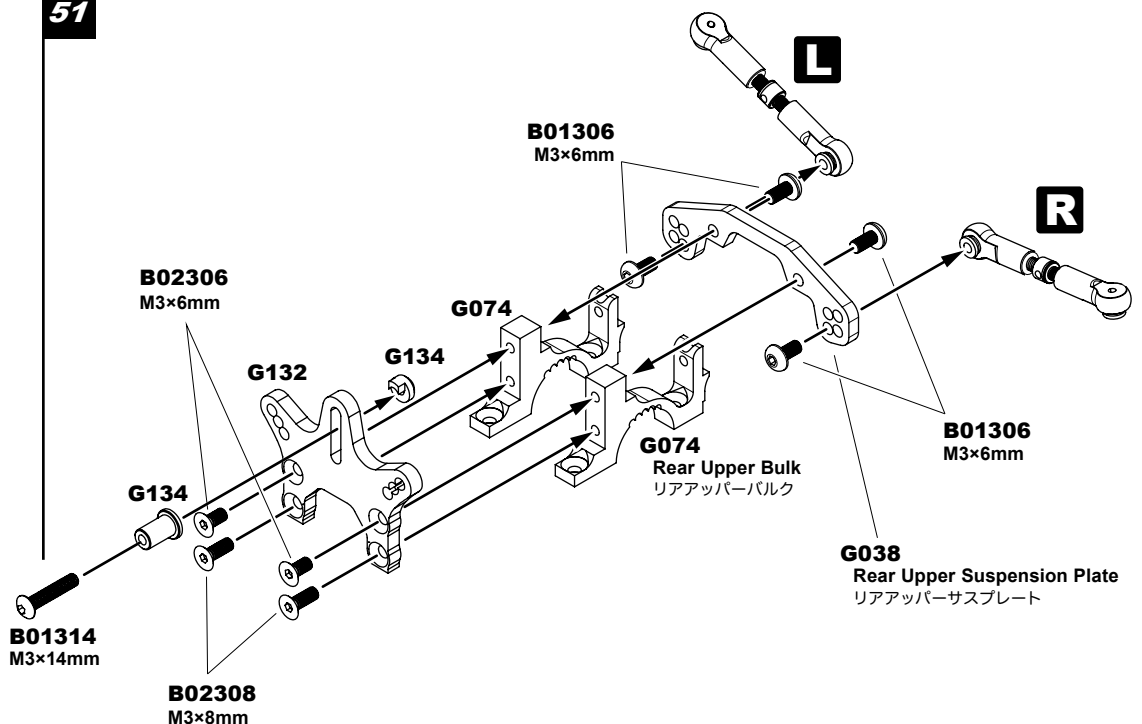


To use A-arm for Rear Upper Arm
リアアッパーアームをAアームにする場合

OPTION PARTS
オプションパーツ


G111
Rear A-arm Set
リアAアームセット

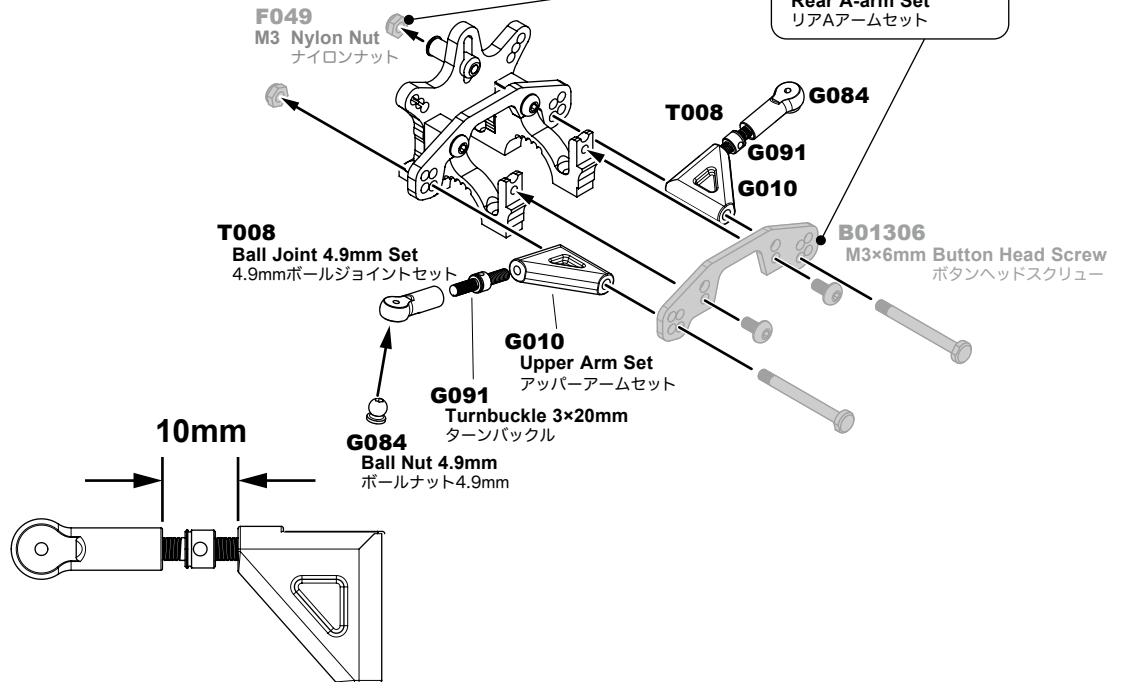

B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー




B02310
M3x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



G103B
Ball Bearing 10x15x4mm
ボールベアリング

52

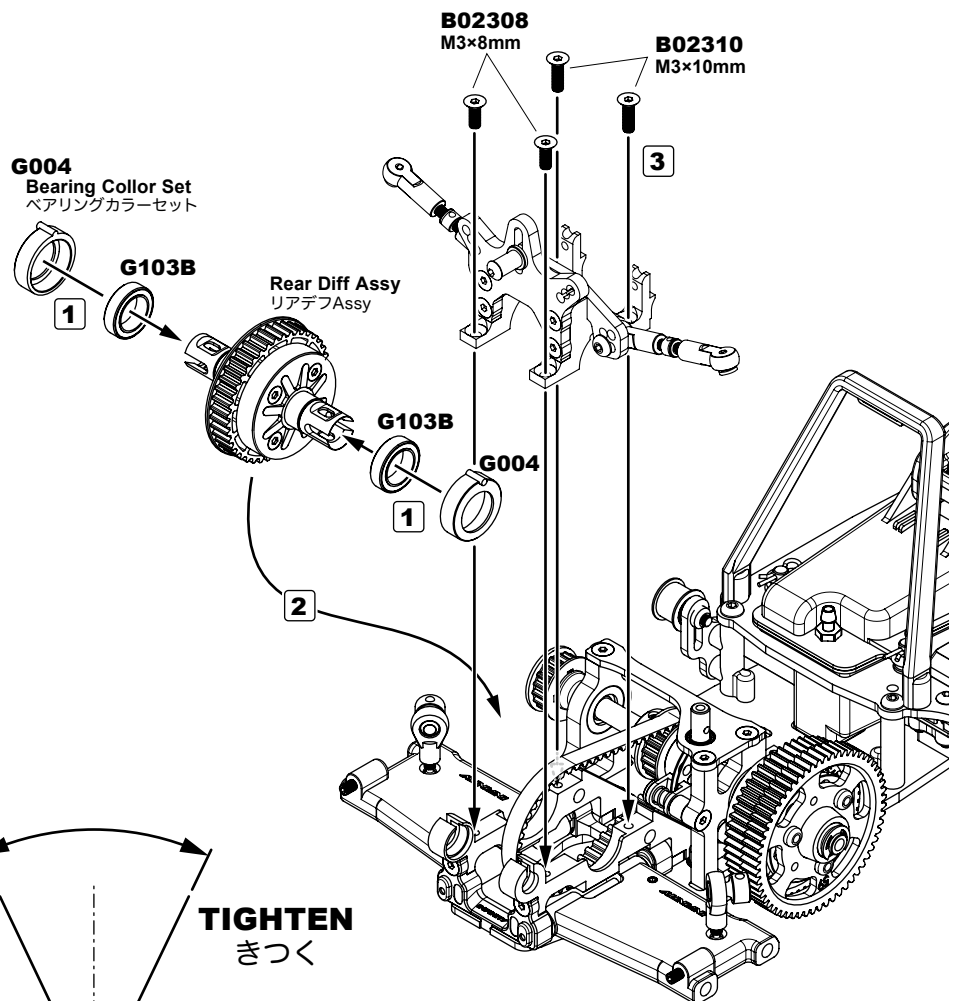

LOOSEN
ゆるく

TIGHTEN
きつく


◎ ■ ×4

B04303
M3×3mm Set Screw
セットスクリュー

◎ □ ×2

G099
Ball Bearing 4×7×2.5mm
ボールベアリング

53

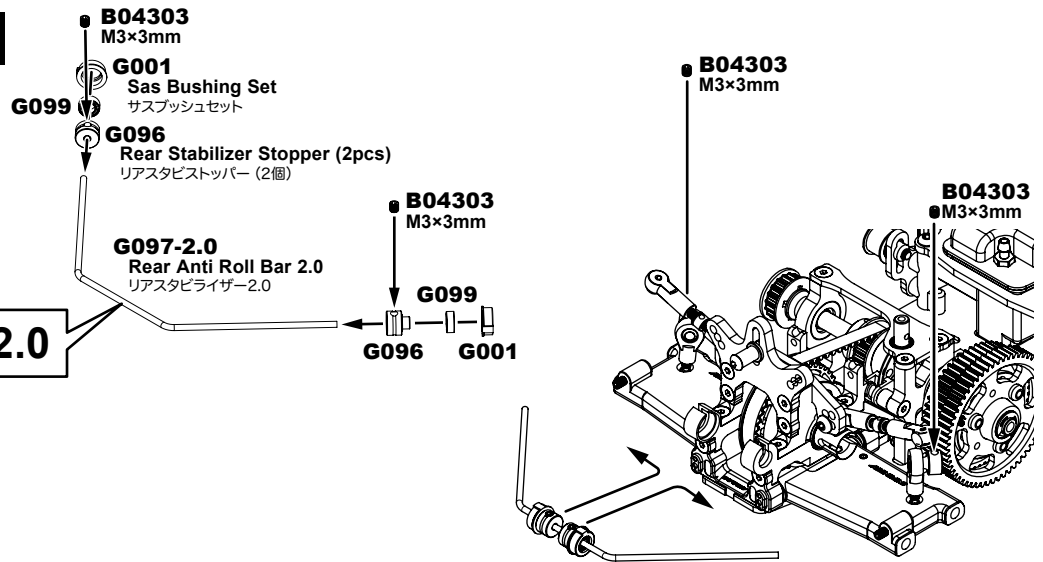

◎ ■ ×2

B04315
M3×15mm Set Screw
セットスクリュー


○ □ ×2

R0109
Pin 2×10mm
ピン

G103B
Ball Bearing 10×15×4mm
ボールベアリング

G079
Aluminum Ball Screw Φ8 (Rear)
アルミ φ8ボールビス (リア)

54

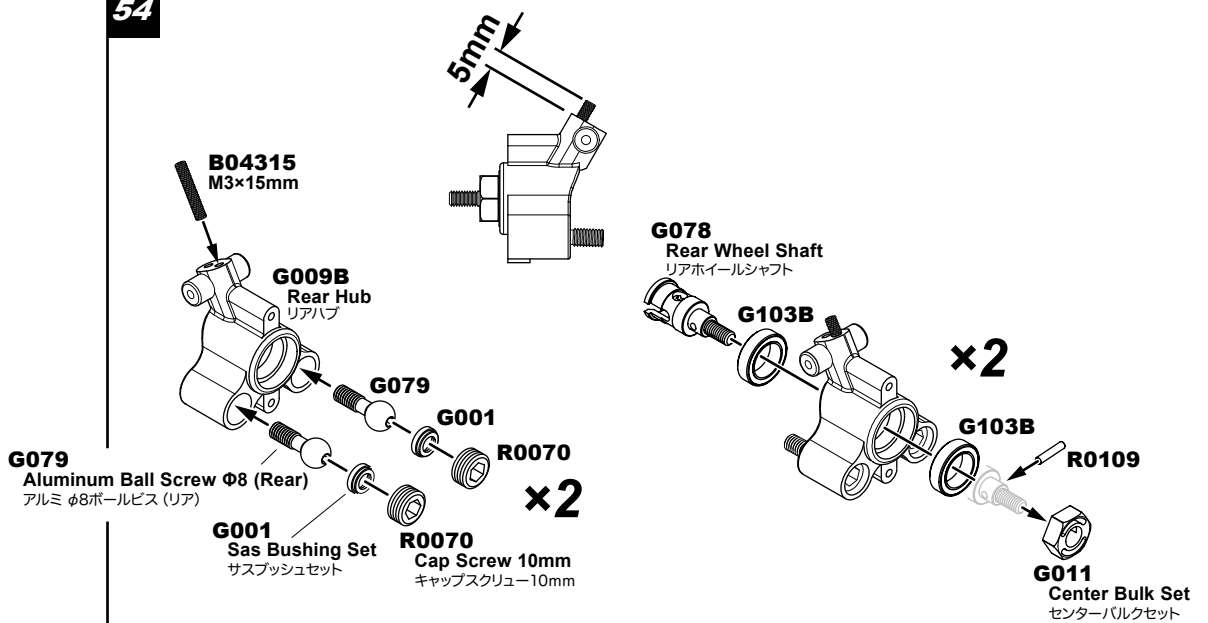

◎ □ ×2


A006-20
Aluminum Washer 3×6×2mm
アルミスペーサー

◎ □ ×2

G073
P3 O-Ring
Oリング

55

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

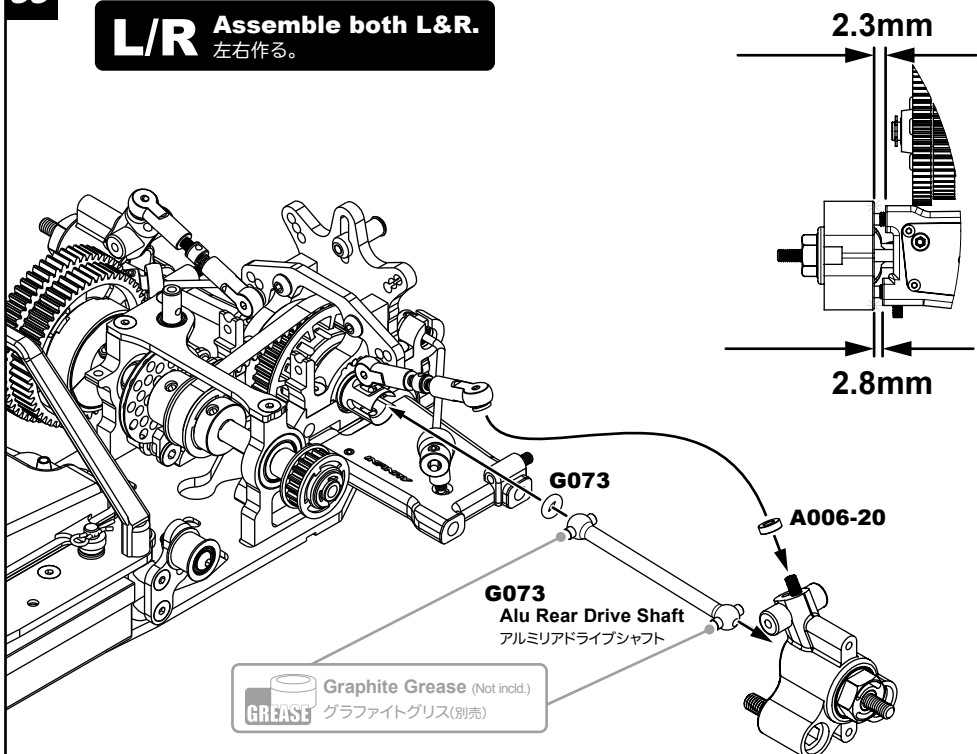

BAG L




B02308
M3×8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



F049
Nylon Nut M3
ナイロンナット



G109
M3×8mm Flange Button Screw
フランジ付ボタンスクリュー



B01306
M3×6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B01318
M3×18mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




F051
E Ring 2.5mm
Eリング




B04303
M3×3mm Set Screw
セットスクリュー


56

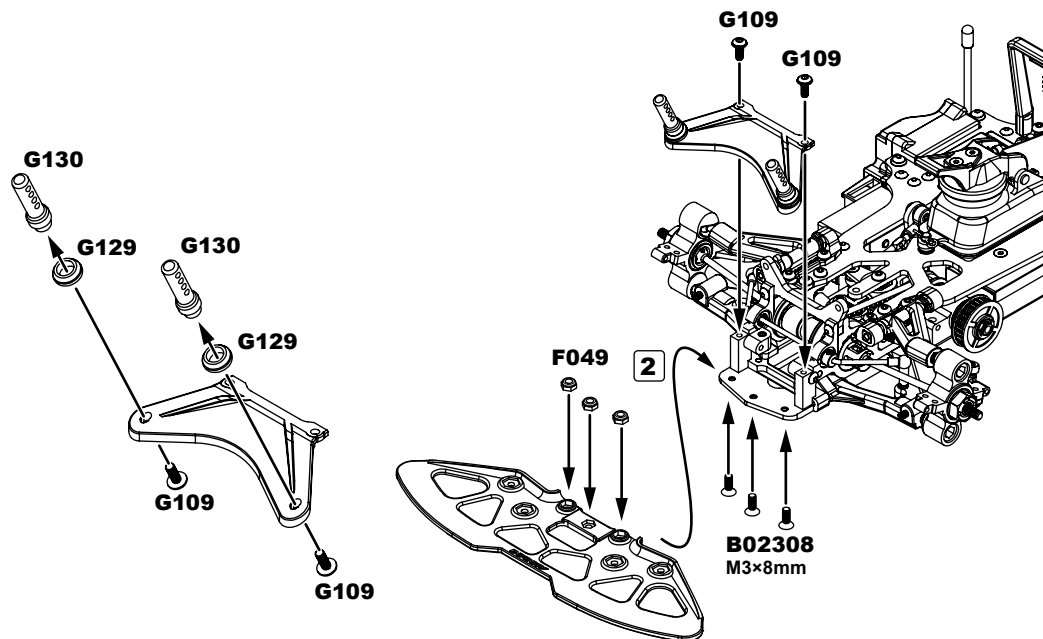

57

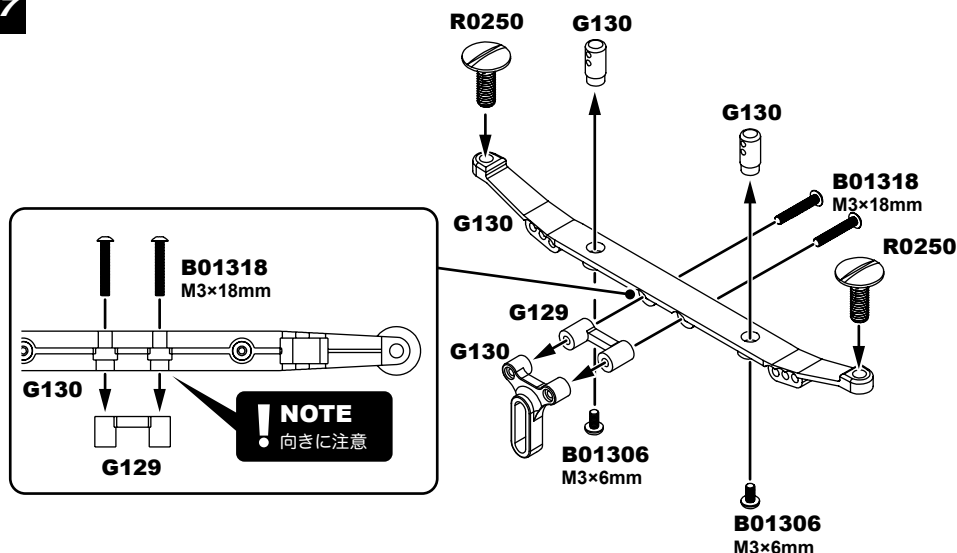

58


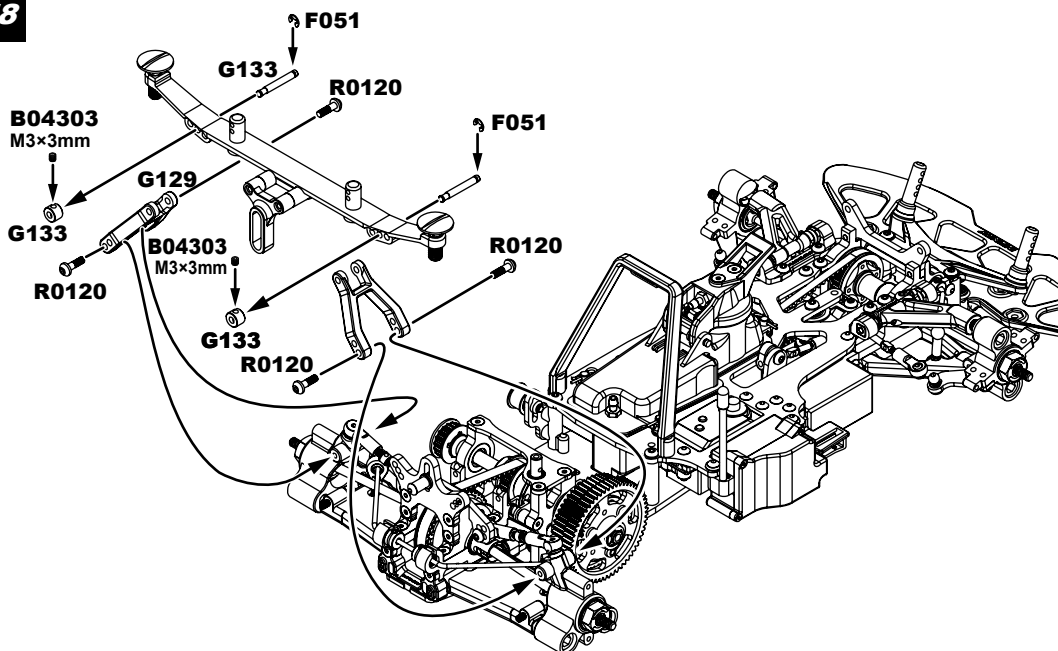


BAG M


59



G070
Tapered Collar Set
テーパコレットセット

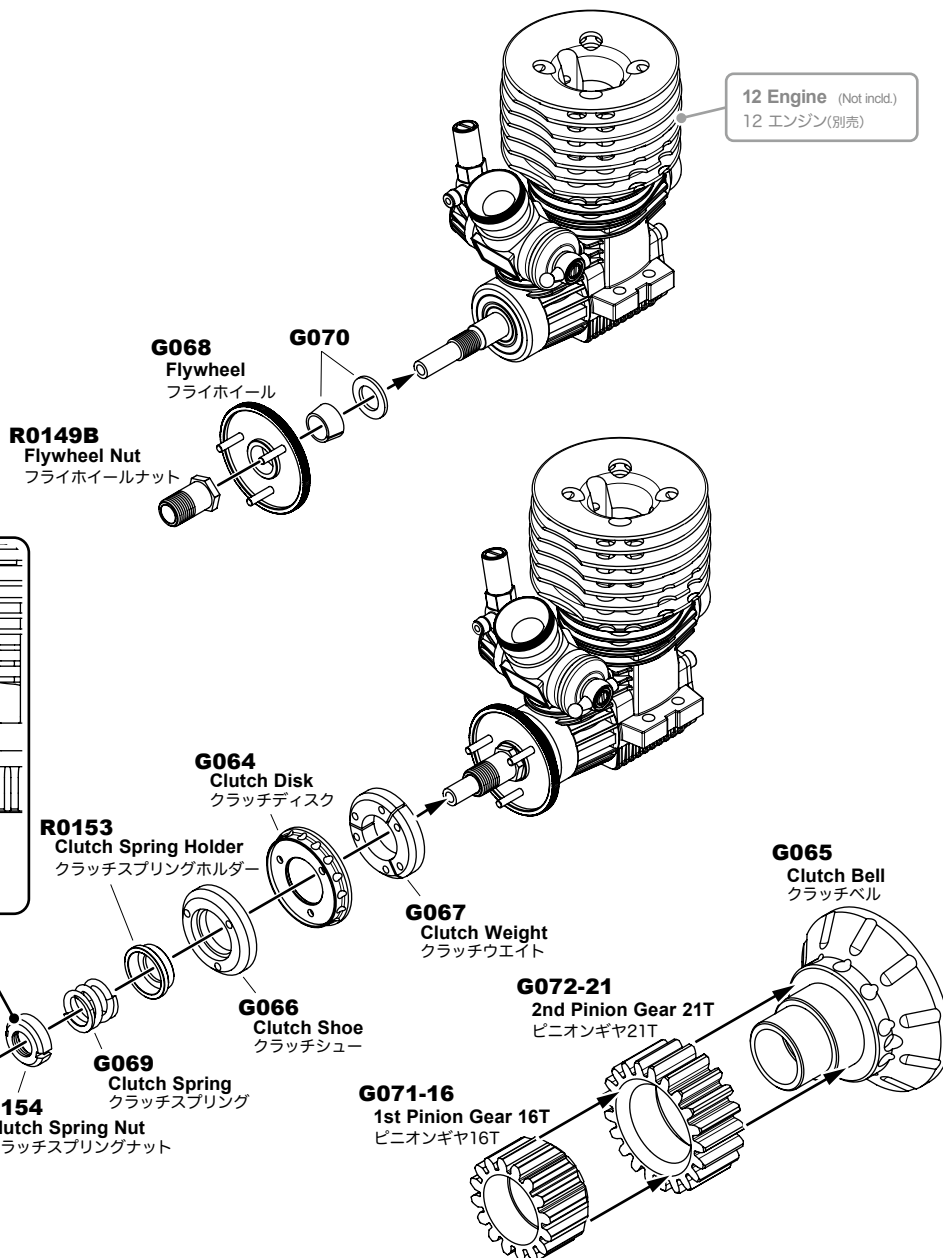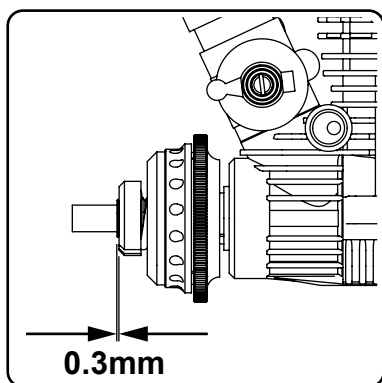

B03315
M3×15mm Cap Screw
キャップスクリュー

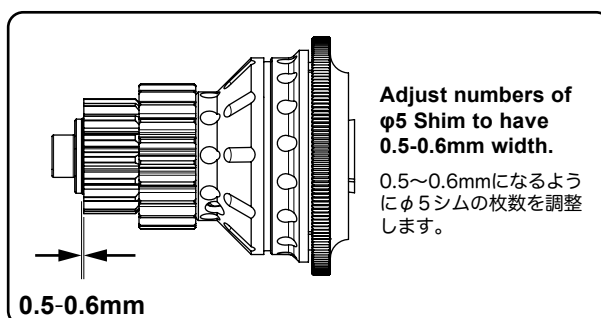



OPTION PARTS オプションパーツ

A gauge that accurately measures the amount the clutch nut has been tightened. This enables quick and accurate clutch setting when driving at the circuit. The tip is a precision machined aluminum part that supports accurate measurements.



A0102
INFINITY CLUTCH NUT CLEARANCE GAUGE
INFINITYクラッチナット締め込みゲージ

クラッチナット締め込み量を正確に測定します。サーキット走行の際に、迅速に正確なセッティングが可能。先端は高精度なアルミ削り出しパーツとなっており、正確な作業をサポートします。

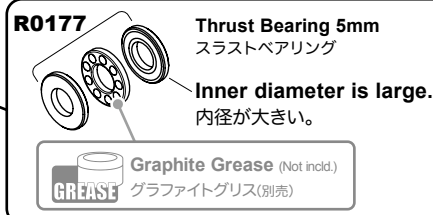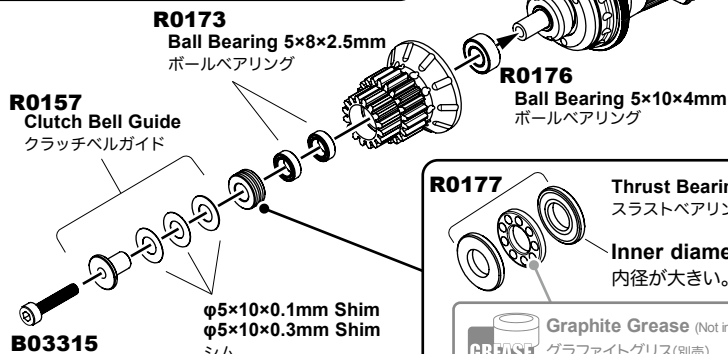


60




B03310
M3x10mm Cap Screw
キャップスクリュー



G109
M3x8mm Flange Button Screw
フランジ付ボタンスクリュー

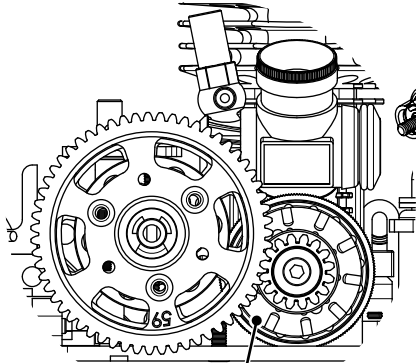

Adjust gear backlash by moving
3x8mm Button Head Screw position.
3x8mmスクリーの位置を調整し、ギヤの
バックラッシュを合わせます。

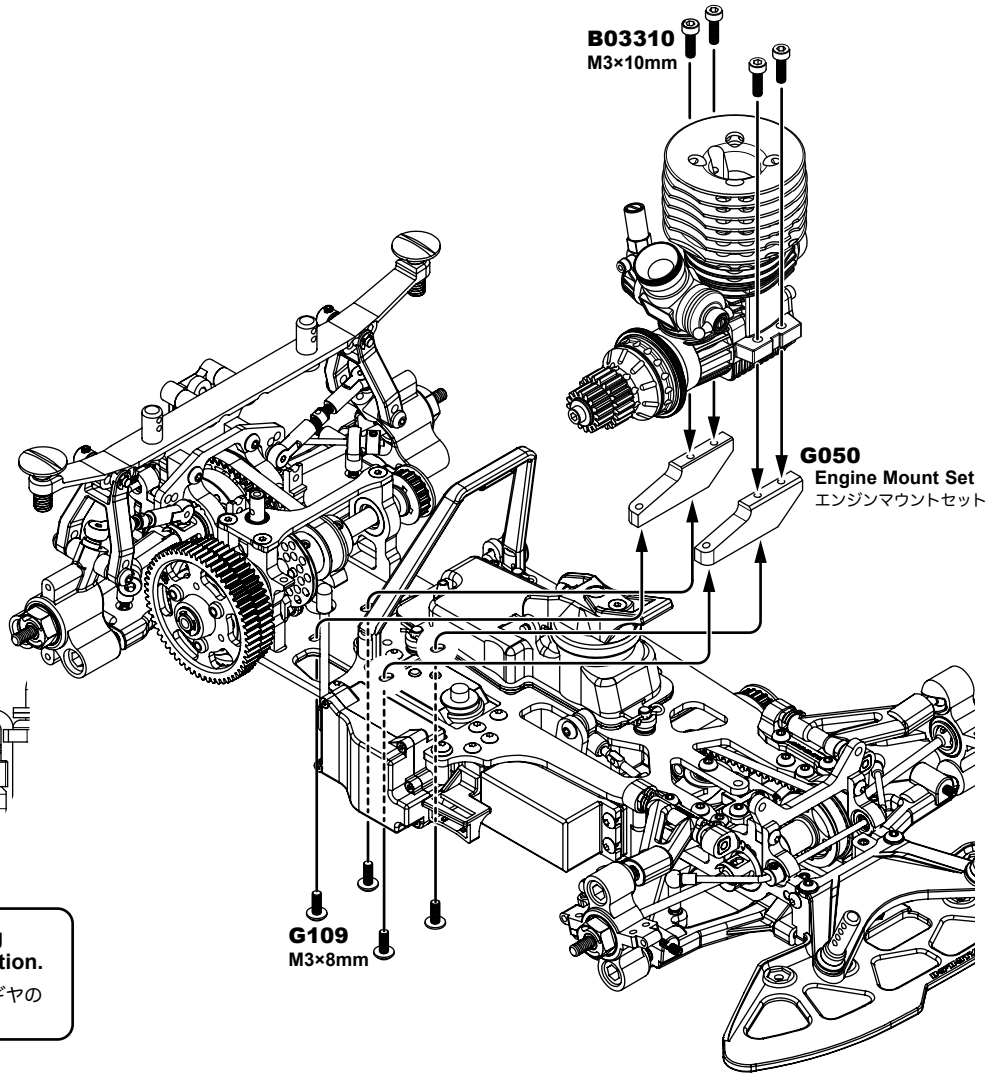

B03310
M3x10mm


G050
Engine Mount Set
エンジンマウントセット

G109
M3x8mm

61



B04404
M4x4mm Set Screw
セットスクリュー

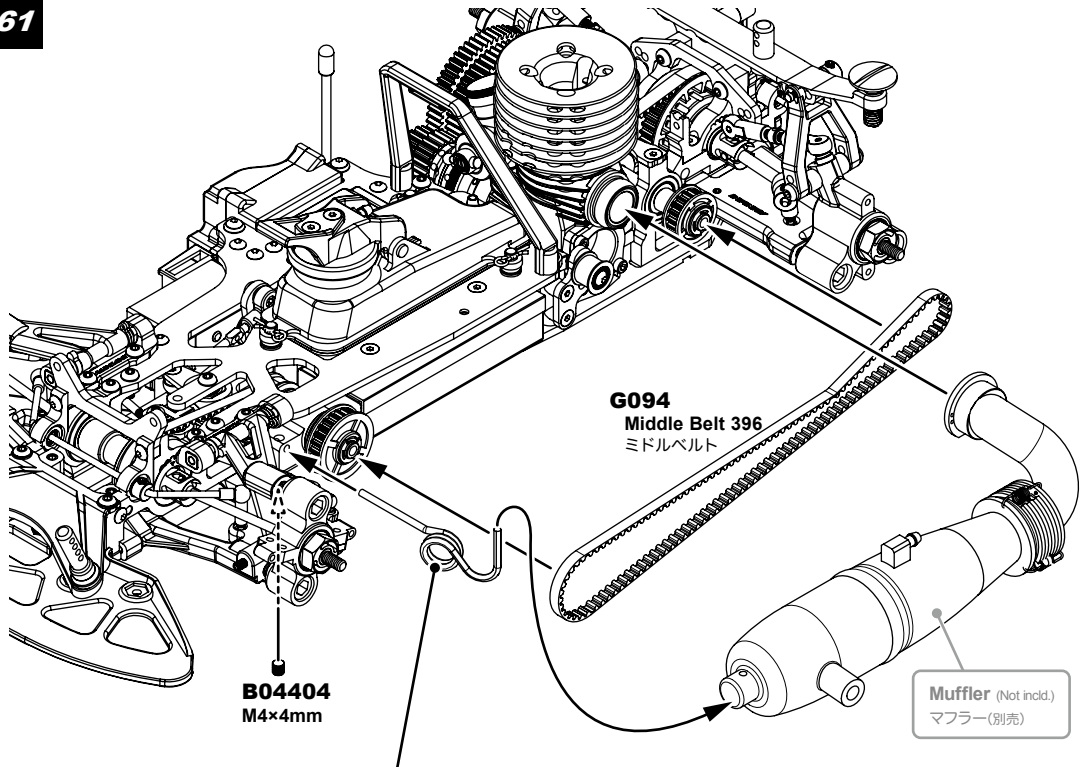


G094
Middle Belt 396
ミドルベルト

B04404
M4x4mm


Muffler (Not incl.)
マフラー(別売)

R0087
Muffler Stay
マフラスター



Bend Muffler Stay as shown in
the figure so that it can be
attached to a muffler to be used.
使用するマフラーに合わせて図の様に
曲げます。

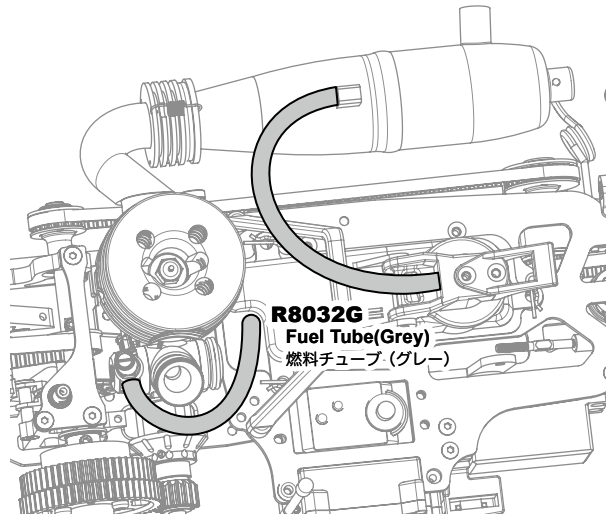


B04303
M3×3mm Set Screw
セットスクリュー



B02308
M3×8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

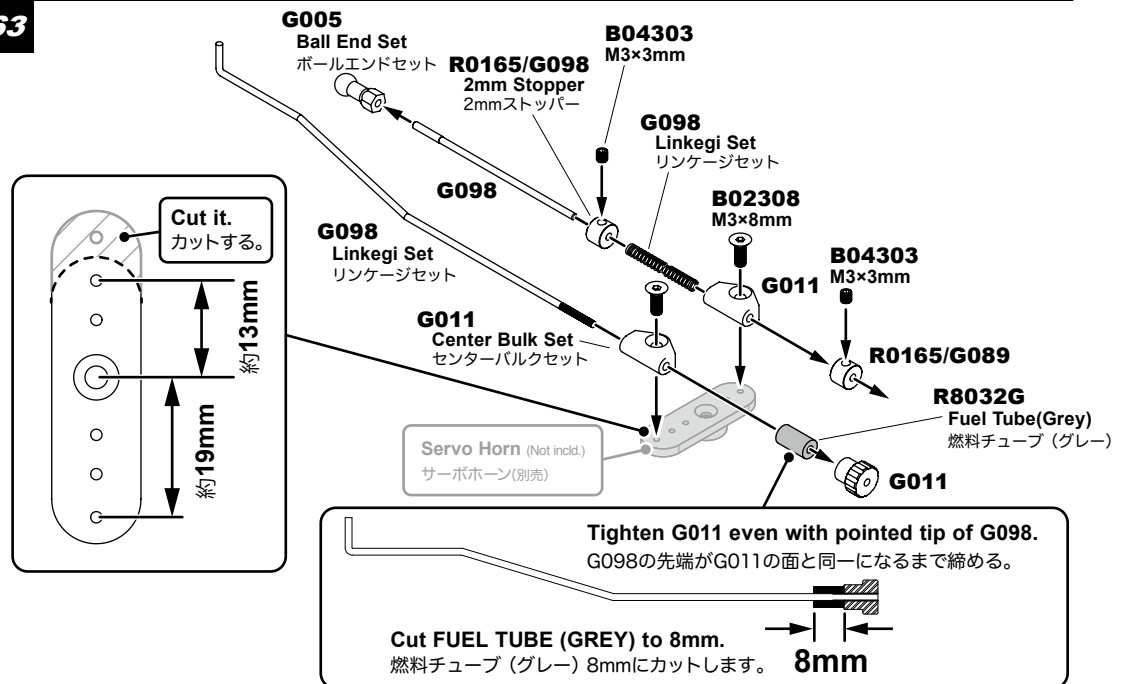

R0109
Pin 2×10mm
ピン

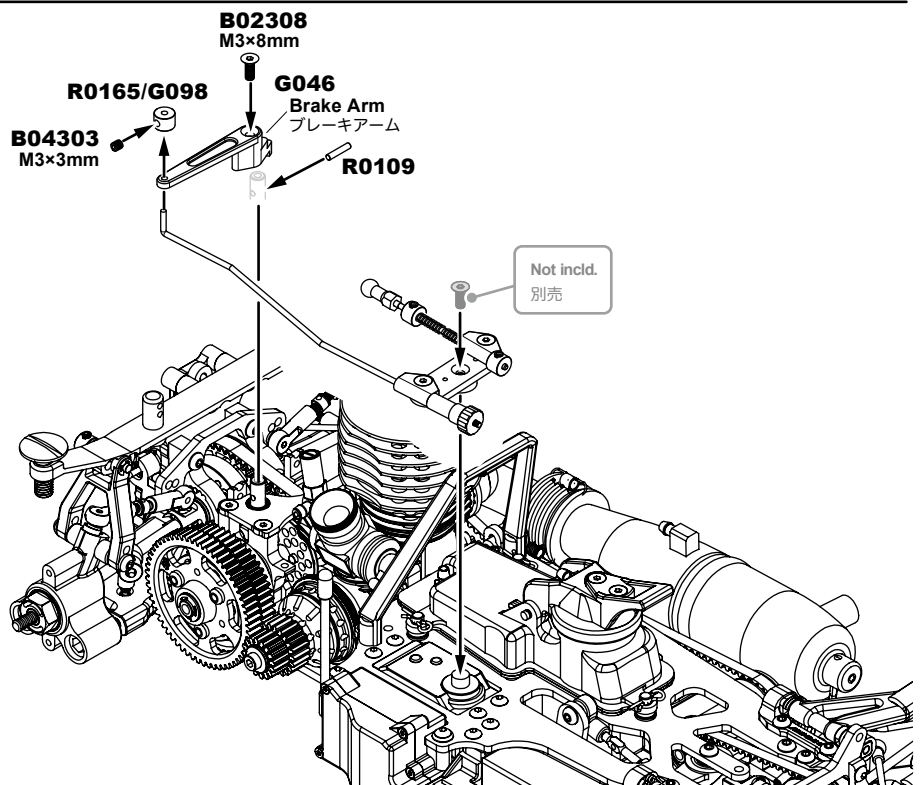

BAG N

65



x4

B072601

Nylon Nut M2.6
ナイロンナット

x4

R0137
SHOCK SHAFT 30mm
ショックシャフト

T210

R0143
SHOCK PISTON (φ1.1x2HOLE)
ショックピストン 2穴



B072601



x4

T210

Shock Washer 2.6x6x0.5mm
ショックワッシャー

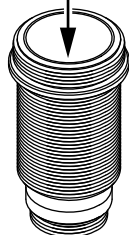

R0133
SHOCK CASE
ショックケース



R0131B
SHOCK LOWER O-RING
ショックローワーOリング



R0135B
SHOCK O-RING WHITE
ショックOリングホワイト



G018
Shock Plastic Part
ショックプラパーツ



R0132
SHOCK BUSHING
ショックブッシュ



R0131
SHOCK LOWER CAP
ショックローワーキャップ

R0130
SHOCK CAP
ショックキャップ

G018
FRONT
フロント

G018
REAR
リア

Long
長い

Short
短い

R0141
DIAPHRAGM
(shock bladder)
ダイヤフラム



Silicone Oil (not included)
シリコンオイル (別売り)

シリコンオイル
#400 ~ #700

Graphite Grease (Not inclcd.)
グラファイトグリス(別売)


R0320
SHOCK SPRING ADJUSTER O-RING
ショックスプリングアジャスターOリング

G018

FRONT
フロント

1

2

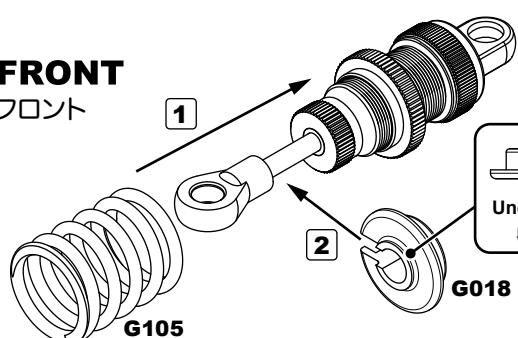

G105
Front Spring 1.6x5.75T
フロントスプリング


Uneven top
段差あり

G018

REAR
リア

1

2

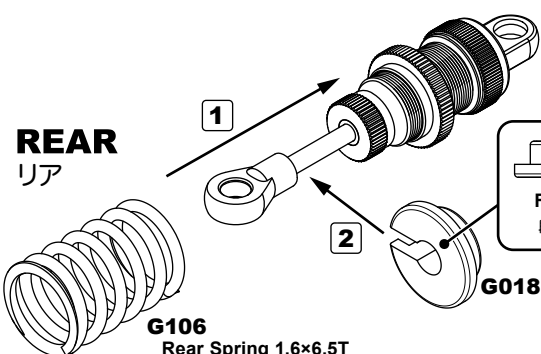


G106
Rear Spring 1.6x6.5T
リアスプリング

Flat top
段差なし


G018

66




B01306
M3×6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

Front

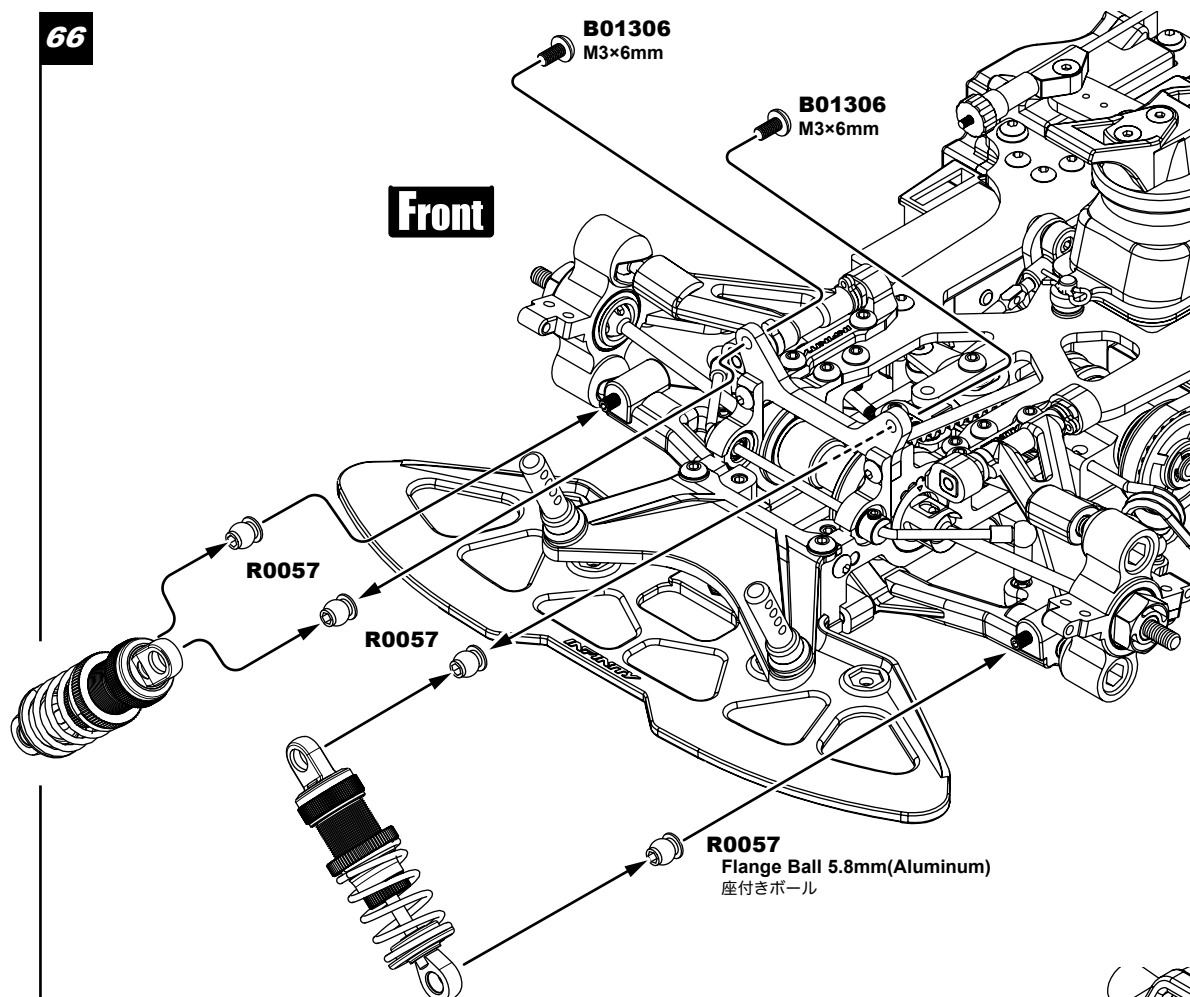



INITIAL POSITION
初期位置

Rear

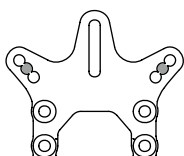

Rear

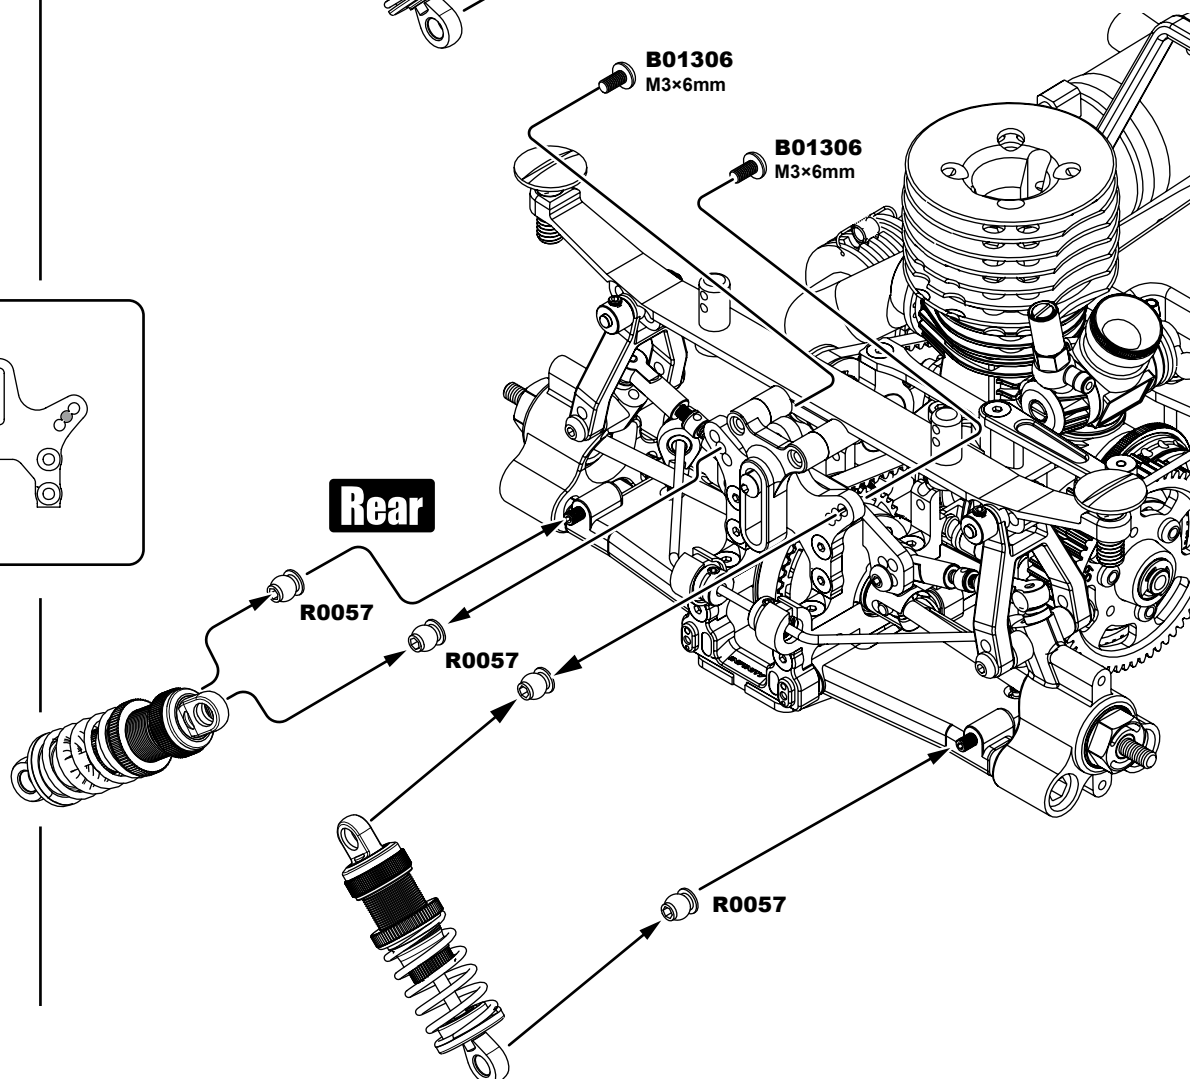

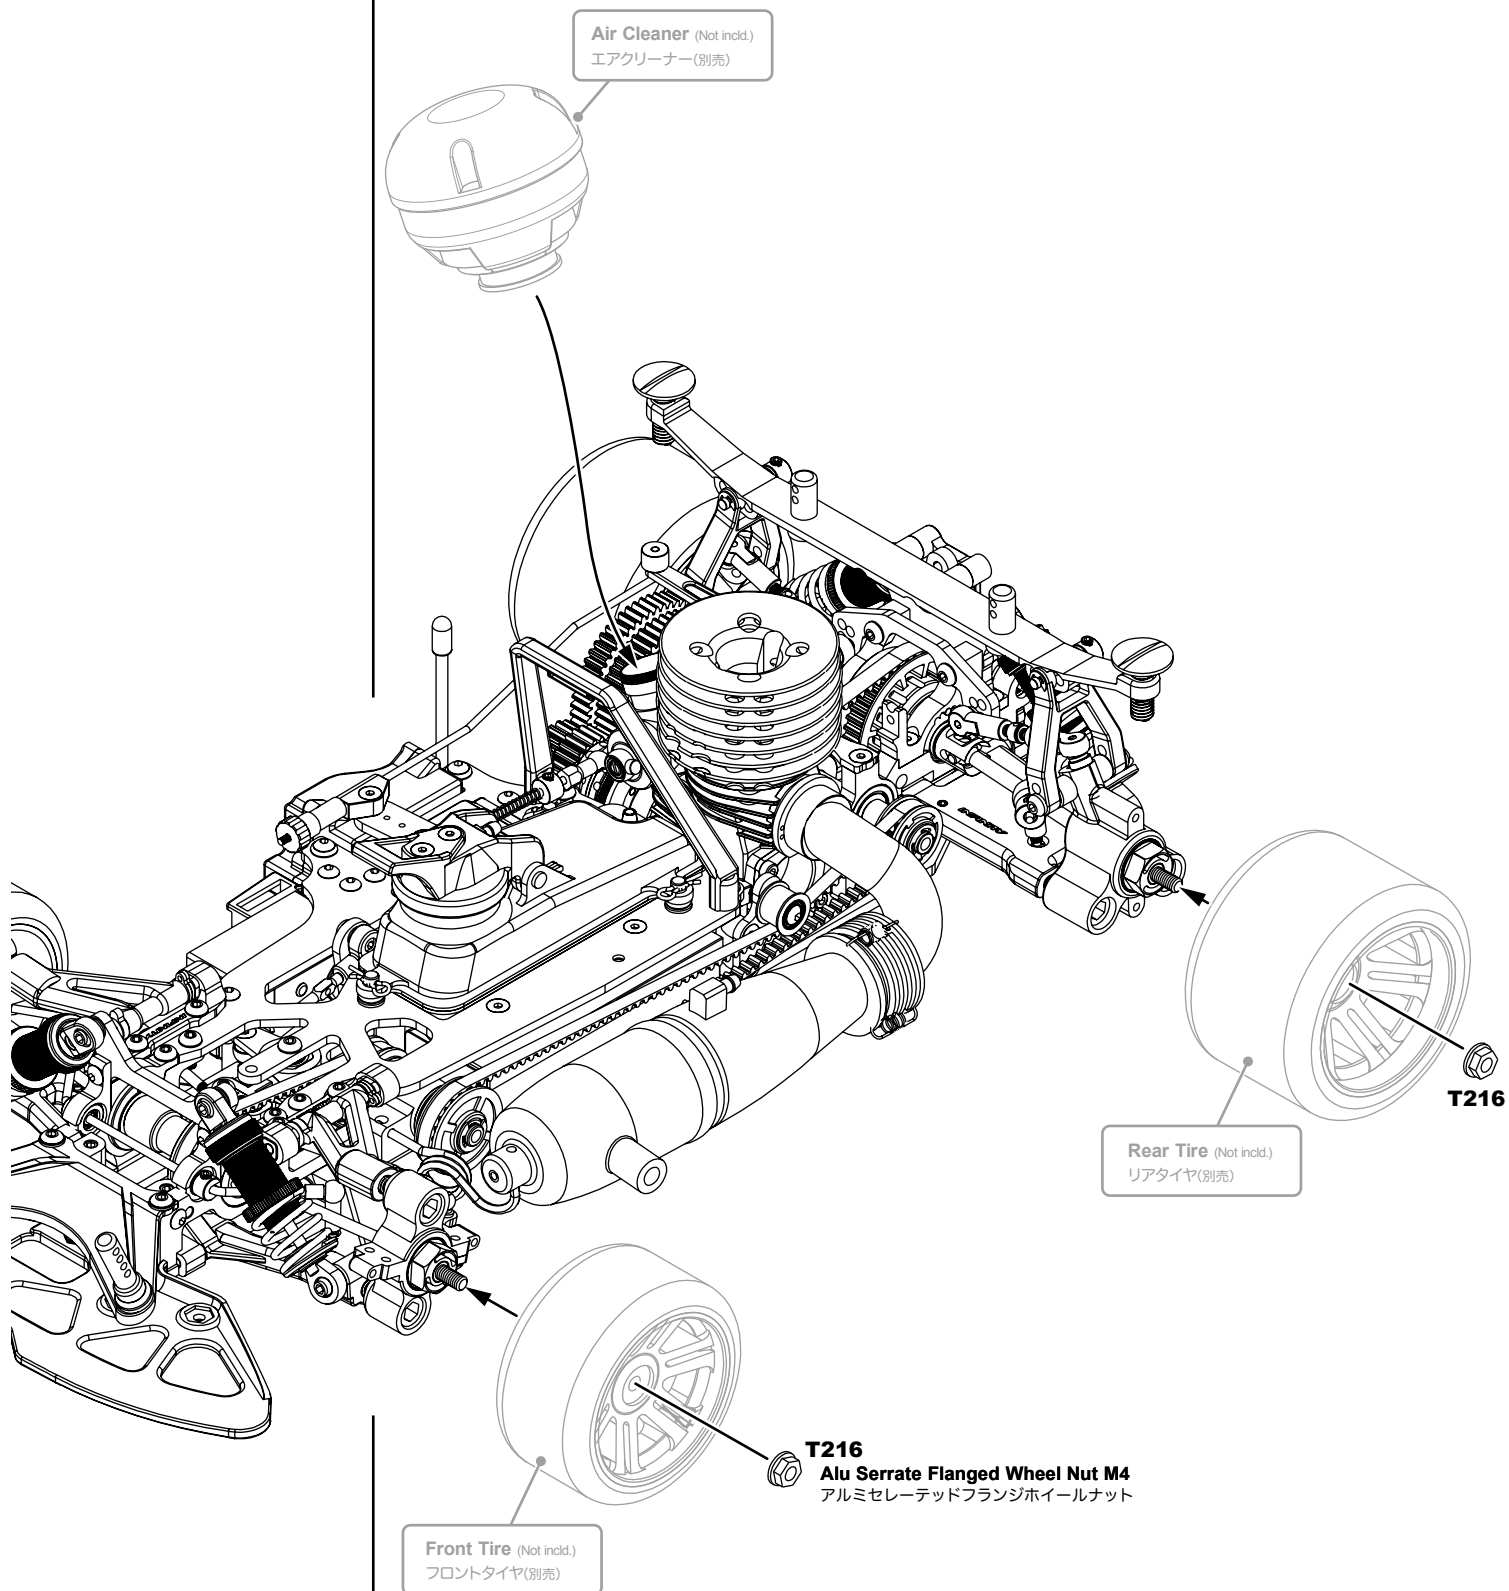

IF15W SET-UP SHEET

NAME

DATE

TRACK

EVENT

PINION	TRANSMISSION	SPUR
☐ 16T ☐ 17T	1ST	☐ 58T ☐ 59T ☐ 60T
☐ 21T ☐ 22T	2ND	☐ 53T ☐ 54T ☐ 55T

SIDE PULLY

☐ 25T ☐ 26T

FRONT	SHOCKS	REAR
	SPRINGS	
	OIL	
☐ STD ☐ OPTION	O RING	☐ STD ☐ OPTION
☐ STD HOLES mm	PISTONS	☐ STD HOLES mm

FRONT	DIFF OIL	REAR
ONEWAY	ADJUSTABLE ONEWAY	DIFF

FRONT	ANTI-ROLL BAR	REAR

FRONT	RIDE HEIGHT	REAR

FRONT	WIDTH	REAR


CONTROLLED		TIRES	BRAND
☐ YES	☐ NO		
LEFT	RIGHT	DIAMETER	LEFT
mm	mm		mm

FRONT	WHEEL PLATE	REAR
☐ YES ☐ NO		☐ YES ☐ NO

BODY

BODY SETTING

BODY POSITION mm

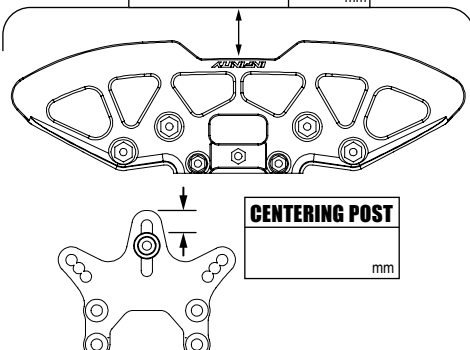

CENTERING POST mm

FRONT

TOE OUT deg.

CAMBER

0G deg. 1G deg.

UPRIGHT POSITION

CASTER ANGLE mm

DOWN STOP mm

REAR

TOE IN deg.

CAMBER

0G deg. 1G deg.

REAR HUB SPACER mm

WHEEL BASE

☐ SHORT ☐ LONG

UPPER ARM

☐ STANDARD ☐ OPTION(A-ARM)

LOWER ARM COVER

☐ NO ☐ STANDARD ☐ OPTION

SHOCK POSITION

UPPER ARM POSITION

LOWER ARM HOLDER

DOWN STOP mm

CHASSIS

STEERING PLATE

☐ 9mm ☐ 10mm ☐ 11mm

SCREW

☐ YES ☐ NO

CENTER BODY POST

☐ YES ☐ NO

SERVO SAVER POSITION

☐ FRONT ☐ REAR

WEIGHT

☐ 1 ☐ 5 ☐ 2 ☐ 6 ☐ 3 ☐ 7 ☐ 4 ☐ 8

TOTAL CAR WEIGHT grams

1 0

2 3 4 5 6 7 8 0

COMMENTS

IF15W SET-UP SHEET

NAME	Standard Set up
DATE	_____
TRACK	_____
EVENT	_____

PINION	TRANSMISSION	SPUR
☒ 16T ☐ 17T	1ST	☐ 58T ☒ 59T ☐ 60T
☒ 21T ☐ 22T	2ND	☐ 53T ☒ 54T ☐ 55T

SIDE PULLY
☒ 25T ☐ 26T

FRONT	SHOCKS	REAR
Standard	SPRINGS	Standard
#500	OIL	#600
☒ STD ☐ OPTION	O RING	☒ STD ☐ OPTION
☒ STD HOLES mm	PISTONS	☒ STD HOLES mm

FRONT	DIFF OIL	REAR
ONEWAY	ADJUSTABLE ONEWAY	DIFF
☒		

FRONT	ANTI-ROLL BAR	REAR
2.0 mm		2.0 mm

FRONT	RIDE HEIGHT	REAR
6.0 mm		7.0 mm

FRONT	WIDTH	REAR
216 mm		230 mm

CONTROLLED		TIRES	BRAND
☐ YES	☐ NO		
LEFT	RIGHT	DIAMETER	LEFT
63 mm	63 mm		65 mm

FRONT	WHEEL PLATE	REAR
☐ YES	☒ NO	☐ YES ☒ NO

BODY
SMJ1411


BODY SETTING
BODY POSITION 18.5 mm
CENTERING POST 9 mm





FRONT
TOE OUT 1 deg.
CAMBER 0G 1 deg. 1G deg.
DOWN STOP 0 mm

REAR
TOE IN 3 deg.
CAMBER 0G 1 deg. 1G deg.
REAR HUB SPACER 2 mm
WHEEL BASE ☐ SHORT ☒ LONG
UPPER ARM ☒ STANDARD ☐ OPTION(A-ARM)
LOWER ARM COVER ☐ NO ☒ STANDARD ☐ OPTION
DOWN STOP 4 mm

CHASSIS				
STEERING PLATE ☐ 9mm ☒ 10mm ☐ 11mm	SCREW ☒ YES ☐ NO	CENTER BODY POST ☐ YES ☒ NO	SERVO SAVER POSITION ☒ FRONT ☐ REAR	WEIGHT ☐ 1 ☐ 5 ☐ 2 ☐ 6 ☐ 3 ☐ 7 ☐ 4 ☐ 8
TOTAL CAR WEIGHT 1 0 grams				

COMMENTS

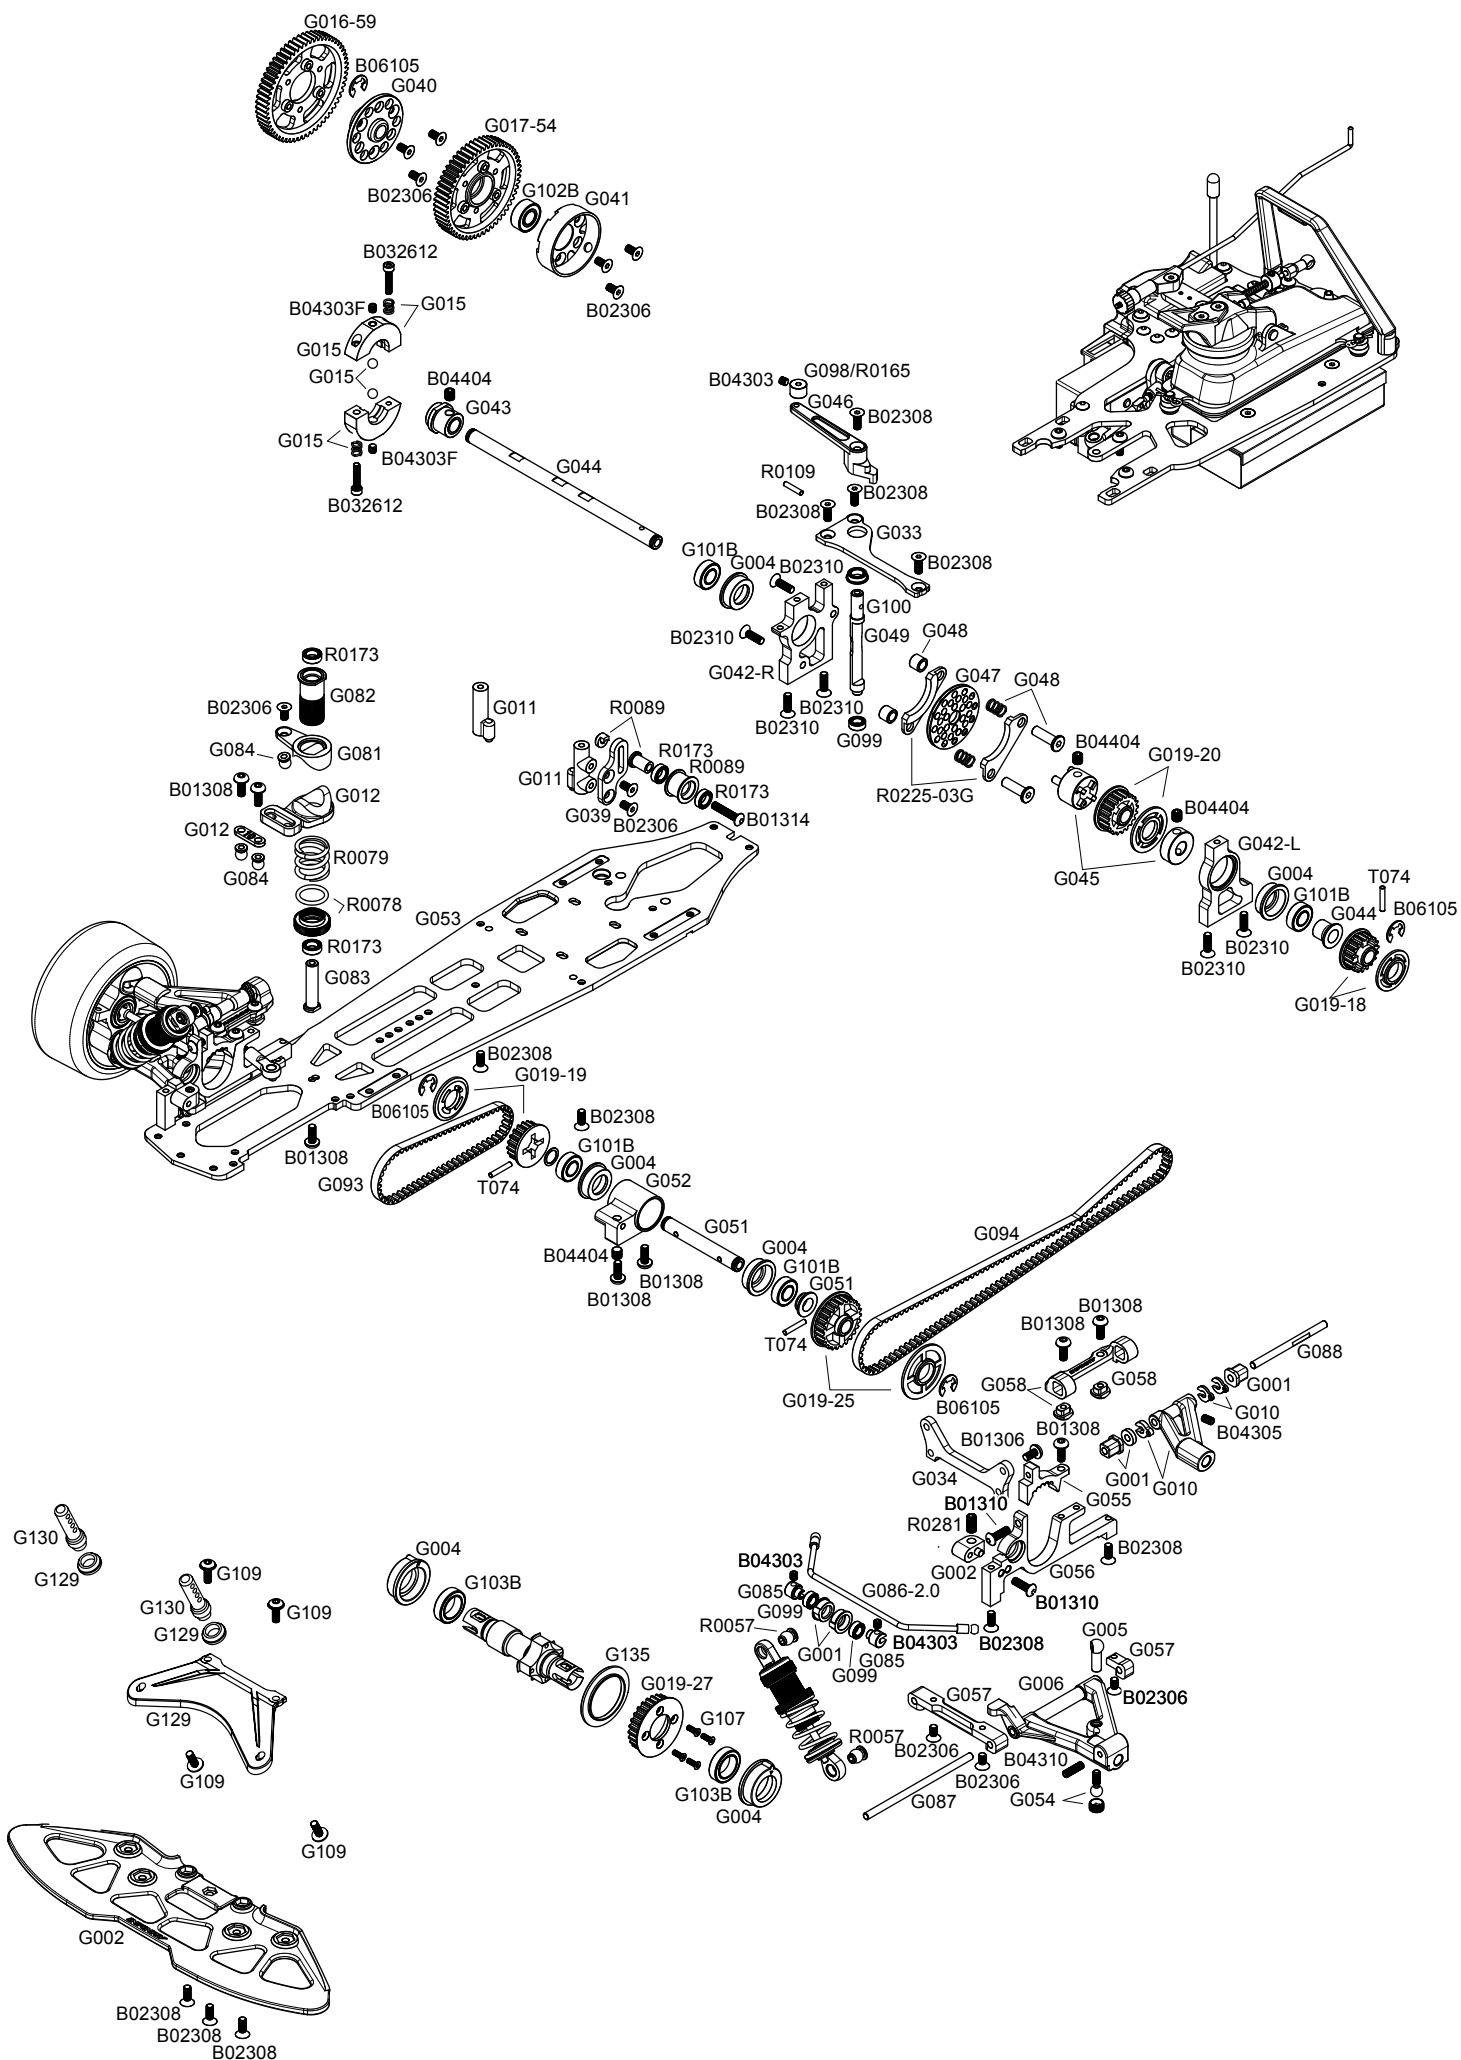

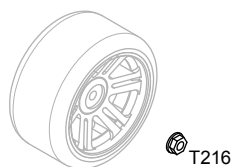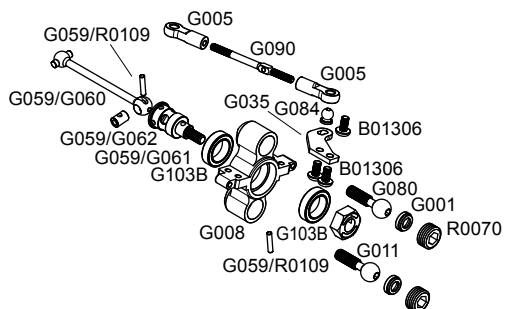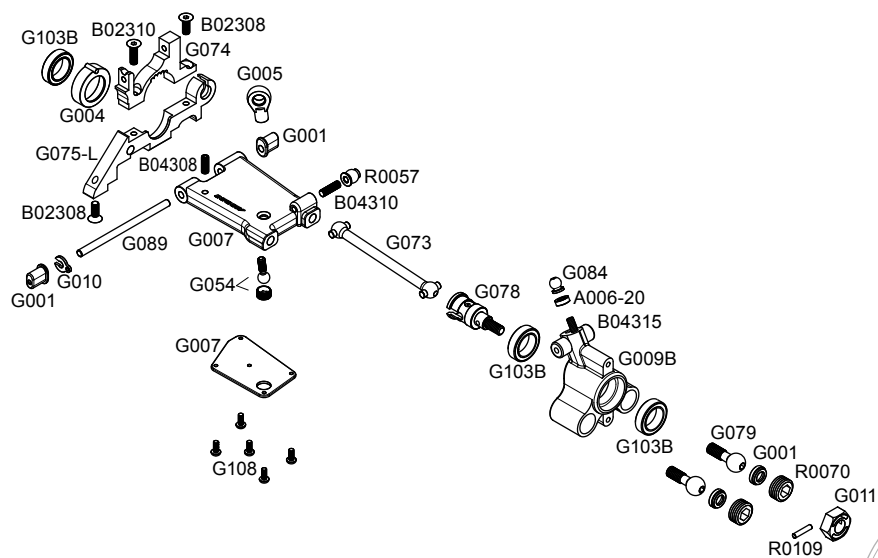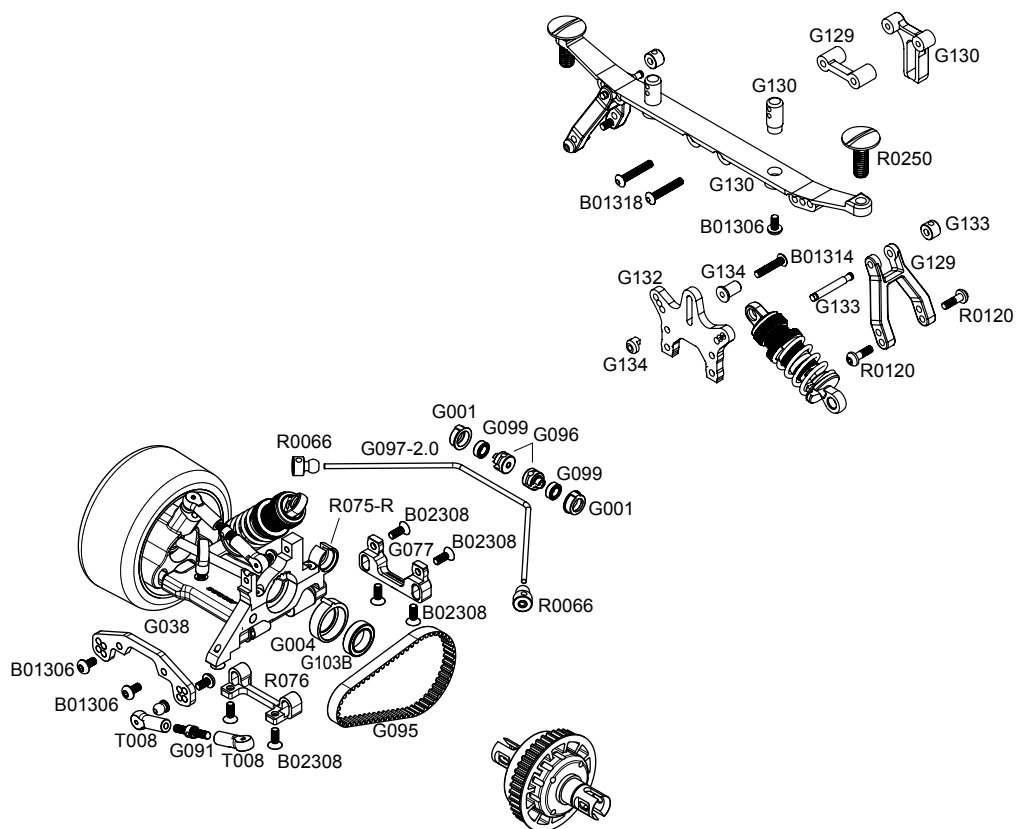

PARTS LIST

Part#	Description	品名	Part#	Description	品名
A006-20	ALUMINUM WASHER 3x6x2.0mm (Black/10pcs)	アルミスプーサー 3x6x2.0mm (ブラック /10 個)	G035	KNUCKLE PLATE (2pcs)	ナックルプレート (2 個)
B01306	M3x6mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)	M3x6mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)	G036	RADIO PLATE	ラジオプレート
B01308	M3x8mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)	M3x8mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)	G037	REAR SHOCK TOWER	リアショックタワー
B01310	M3x10mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs)	M3x10mm ボタンヘッドスクリュー (8 個)	G038	REAR UPPER SUSPENSION PLATE	リアアッパーサスプレート
B01312	M3x12mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs)	M3x12mm ボタンヘッドスクリュー (8 個)	G039	BELT TENSIONER PLATE	テンショナープレート
B01314	M3x14mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs)	M3x14mm ボタンヘッドスクリュー (8 個)	G040	1st GEAR HOUSING	1 速ギヤハウジング
B01318	M3x18mm BUTTON HEAD SCREW (6pcs)	M3x18mm ボタンヘッドスクリュー (6 個)	G041	2nd GEAR HOUSING	2 速ギヤハウジング
B022610	M2.6x10mm FLAT HEAD SCREW (8pcs)	M2.6x10mm フラットヘッドスクリュー (8 個)	G042-L	2 SPEED BULK -L	2 スピードバルク L
B02306	M3x6mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)	M3x6mm フラットヘッドスクリュー (10 個)	G042-R	2 SPEED BULK -R	2 スピードバルク R
B02308	M3x8mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)	M3x8mm フラットヘッドスクリュー (10 個)	G043	2 SPEED ADAPTER	2 スピードアダプター
B02310	M3x10mm FLAT HEAD SCREW (8pcs)	M3x10mm フラットヘッドスクリュー (8 個)	G044	2 SPEED SHAFT SET	2 スピードシャフトセット
B032612	M2.6x12mm CAP HEAD SCREW (8pcs)	M2.6x12mm キャップヘッドスクリュー (8 個)	G045	BRAKE PULLEY ADAPTER SET	ブレーキプーリーアダプターセット
B03310	M3x10mm CAP HEAD SCREW (8pcs)	M3x10mm キャップヘッドスクリュー (8 個)	G046	BRAKE ARM	ブレーキアーム
B03315	M3x15mm CAP HEAD SCREW (6pcs)	M3x15mm キャップヘッドスクリュー (6 個)	G047	BRAKE DISC	ブレーキディスク
B04303	M3x3mm SET SCREW (Cup Point/10pcs)	M3x3mm セットスクリュー (くぼみ先 /10 個)	G048	BRAKE GUIDE SET	ブレーキガイドセット
B04303F	M3x3mm SET SCREW (Flat Point/10pcs)	M3x3mm セットスクリュー (平先 /10 個)	G049	BRAKE SHAFT	ブレーキシャフト
B04305	M3x5mm SET SCREW (Cup Point/10pcs)	M3x5mm セットスクリュー (くぼみ先 /10 個)	G050	ENGINE MOUNT SET	エンジンマウントセット
B04308R	M3x8mm SET SCREW (Rounded End/8pcs)	M3x8mm セットスクリュー (丸先 /8 個)	G051	MIDDLE SHAFT SET	ミドルシャフトセット
B04310	M3x10mm SET SCREW (Cup Point/10pcs)	M3x10mm セットスクリュー (くぼみ先 /10 個)	G052	MIDDLE SHAFT MOUNT	ミドルシャフトマウント
B04315	M3x15mm SET SCREW (Cup Point/6pcs)	M3x15mm セットスクリュー (くぼみ先 /6 個)	G053	MAIN CHASSIS	メインシャーシ
B04404	M4x4mm SET SCREW (Cup Point/8pcs)	M4x4mm セットスクリュー (くぼみ先 /8 個)	G054	STABILIZER JOINT SET	スタビジョイントセット
B06105	5.0mm E RING (10pcs)	5.0mm E リング (10 個)	G055	FRONT UPPER BULK	フロントアッパーバルク
B072601	M2.6 NYLON NUT (Black/6pcs)	M2.6 ナイロンナット (ブラック /6 個)	G056	FRONT LOWER BULK	フロントロアバルク
B2000	SHORT ANTENNA PIPE SET (80mm/3pcs/Black)	ショートアンテナパイプセット (80mm/3 個 /Black)	G057	FRONT SUSPENSION MOUNT SET	フロントサスマウントセット
CM-A004-06	6x8 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each/10pcs)	6x8 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)	G058	FRONT UPPER SUSPENSION MOUNT SET	フロントアッパーサスマウントセット
F049	M3 NYLON NUT (Thin Type/Black/6pcs)	M3 ナイロンナット (薄型 / ブラック /6 個)	G059	FRONT UNIVERSAL JOINT SET	フロントユニバーサルジョイントセット
F051	E-RING E2.5 (6pcs)	E リング E2.5 (6 個)	G060	FRONT UNIVERSAL SHAFT 48mm	フロントユニバーサルシャフト 48mm
G001	SUSPENSION BUSHING SET	サスブッシュセット	G061	FRONT WHEEL SHAFT	フロントホイールシャフト
G002	FRONT BUMPER SET	フロントバンパーセット	G062	UNIVERSAL JOINT	ユニバーサルジョイント
G003	BODY MOUNT SET	ボディマウントセット	G063	CLUTCH SET	クラッチセット
G004	BEARING COLLAR SET	ベアリングカラーセット	G064	CLUTCH DISC	クラッチディスク
G005	BALL END SET	ボールエンドセット	G065	CLUTCH BELL	クラッチベル
G006	FRONT LOWER ARM SET	フロントロアアームセット	G066	CLUTCH SHOE	クラッチシュー
G007	REAR LOWER ARM SET	リアロアアームセット	G067	CLUTCH WEIGHT	クラッチウエイト
G008	FRONT KNUCKLE	フロントナックル	G068	FLY WHEEL	フライホイール
G009B	REAR HUB	リアハブ	G069	CLUTCH SPRING	クラッチスプリング
G010	UPPER ARM SET	アッパーアームセット	G070	TAPERED COLLAR SET	テーパーコレットセット
G011	CENTER BULK SET	センターバルクセット	G071-16	1st PINION GEAR 16T	1 速ピニオンギヤ 16T
G012	SERVO PARTS SET A	サーボパーツセット A	G072-21	2nd PINION GEAR 21T	2 速ピニオンギヤ 21T
G012-1	SERVO SAVER B SET	サーボセイバー B セット	G073	ALUMINUM REAR DRIVE SHAFT	アルミリアドライブシャフト
G013	SERVO PARTS SET B	サーボパーツセット B	G074	REAR UPPER BULK	リアアッパーバルク
G014	FUEL TANK	燃料タンク	G075-L	REAR LOWER BULK -L	リアロアバルク L
G015	2 SPEED SHOE SET	2 スピードシューセット	G075-R	REAR LOWER BULK -R	リアロアバルク R
G016-59	1st SPUR GEAR 59T	1 速スパーギヤ 59T	G076	REAR SUSPENSION BLOCK (FRONT)	リアサスブロック (フロント)
G017-54	2nd SPUR GEAR 54T	2 速スパーギヤ 54T	G077	REAR SUSPENSION BLOCK (REAR)	リアサスブロック (リア)
G018	SHOCK PLASTIC PARTS SET	ショックプラパーツセット	G078	REAR WHEEL SHAFT	リアホイールシャフト
G019-18	18T PULLEY SET	18T プーリーセット	G079	ALUMINUM BALL SCREW φ8mm (REAR)(2pcs)	アルミ φ 8 ボールビス (リア) (2 個)
G019-19	19T PULLEY SET	19T プーリーセット	G080	STEEL BALL SCREW φ8mm(2pcs)	スチール φ 8 ボールビス (2 個)
G019-20	20T PULLEY SET	20T プーリーセット	G081	SERVO SAVER A	サーボセイバー A
G019-25	25T PULLEY SET	25T プーリーセット	G082	SERVO SAVER PIPE	サーボセイバーパイプ
G019-27	27T PULLEY	27T プーリー	G083	SERVO SAVER SHAFT	サーボセイバーシャフト
G024	DIFF GEAR O-RING (4pcs)	デフギヤ O リング (4 個)	G084	BALL NUT 4.9mm (4pcs)	ボールナット 4.9mm (4 個)
G025	DIFF SHAFT (2pcs)	デフシャフト (2 個)	G085	FRONT STABILIZER STOPPER φ2.2mm (2pcs)	フロントスタビストッパー φ 2.2mm (2 個)
G027	REAR DIFF SET	リアデフセット	G086-2.0	FRONT STABILIZER BAR 2.0mm	フロントスタビライザー 2.0mm
G028	REAR DIFF CASE O-RING (3pcs)	リアデフケース O リング (3 個)	G087	FRONT LOWER SUSPENSION SHAFT 3x62.5mm	フロントロアサスシャフト 3x62.5mm
G029	REAR DIFF CASE SET	リアデフケースセット	G088	FRONT UPPER SUSPENSION SHAFT 3x43mm	フロントアッパーサスシャフト 3x43mm
G030	REAR DIFF BEVEL GEAR SET	リアデフベベルセット	G089	REAR LOWER SUSPENSION SHAFT 3x52.5mm	リアロアサスシャフト 3x52.5mm
G031	REAR DIFF JOINT (2pcs)	リアデフジョイント (2 個)	G090	STEERING ROD 42mm	ステアリングロッド 42mm
G032	REAR DIFF SHIM SET	リアデフシムセット	G091	TURNBUCKLE 3x20mm	ターンバックル 3x20mm
G033	2 SPEED UPPER PLATE	2 スピードアッパープレート	G092	TURNBUCKLE 3x37mm	ターンバックル 3x37mm

PARTS LIST

Part#	Description	品名
G093	FRONT BELT 186	フロントベルト 186
G094	MIDDLE BELT 396	ミドルベルト 396
G095	REAR BELT 177	リアベルト 177
G096	REAR STABILIZER STOPPER (2pcs)	リアスタビストッパー (2 個)
G097-2.0	REAR STABILIZER BAR 2.0mm	リアスタビライザー 2.0mm
G098	LINKAGE SET	リンケーージセット
G099	BEARING 4x7x2.5 (2pcs)	ベアリング 4x7x2.5 (2 個)
G100	FLANGE BEARING 5x8x2.5 (2pcs)	フランジベアリング 5x8x2.5 (2 個)
G101B	BALL BEARING 6x12x4mm (2pcs)	ボールベアリング 6x12x4mm (2 個)
G102B	BALL BEARING 6x13x5mm (2pcs)	ボールベアリング 6x13x5mm (2 個)
G103B	BALL BEARING 10x15x4mm (2pcs)	ボールベアリング 10x15x4mm (2 個)
G104	SHOCK ABSORBER SET	ショックアブソーバーセット
G105	FRONT SHOCK SPRING 1.6x5.75	フロントスプリング 1.6x5.75
G106	REAR SHOCK SPRING 1.6x6.50	リアスプリング 1.6x6.50
G107	FLAT HEAD HEX SOCKET SCREW M2x6mm (10pcs)	サラビス M2x6mm (10 個)
G108	BUTTON HEAD HEX SOCKET SCREW M2x5mm (10pcs)	ボタンビス M2x5mm (10 個)
G109	B.H. SCREW w/FLANGE HEX SOCKET 3x8mm (4pcs)	フランジ付 ボタンビス M3x8mm (4 個)
G110	IF15 Decal (Black)	IF15 デカル (ブラック)
G126	ADJUSTABLE ONEWAY SHAFT	アジャスタブルワンウェイシャフト
G128	FLAT HEAD HEX SOCKET SCREW M2x8mm (10pcs)	サラビス M2x8mm (10 個)
G129	FRONT BODY MOUNT SET(IF15W)	フロントボディマウントセット (IF15W)
G130	REAR BODY MOUNT SET(IF15W)	リアボディマウントセット (IF15W)
G131	FRONT SHOCK TOWER(IF15W)	フロントショックタワー (IF15W)
G132	REAR SHOCK TOWER(IF15W)	リアショックタワー (IF15W)
G133	REAR BODY MOUNT SHAFT SET (IF15W)	リアボディマウントシャフトセット (IF15W)
G134	REAR CENTERRING POST(IF15W)	リアセンタリングポスト (IF15W)
G135	FRONT ONEWAY SHAFT (IF15W)	フロントワンウェイシャフト (IF15W)
R0026-01	FUEL TANK O RING SET (P18)	燃料タンク O リングセット (P18)
R0056	STABILIZER BALL 5.8mm (2.4 hole) 2pcs	スタビボール 5.8mm (2.4 穴) 2pcs
R0057	FLANGE BALL 5.8mm (ALUMINIUM) 4pcs	座付きボール 5.8mm (アルミ) 4pcs
R0070	CAP SCREW 10mm 2pcs	キャップスクリュー 10mm 2pcs
R0078	SERVO SAVER NUT O-RING SET	サーボセイバーナット O リングセット
R0079	SERVO SAVER SPRING	サーボセイバースプリング
R0087	MUFFLER STAY	マフラスター
R0089	BELT TENSIONER ROLLER SET	ベルトテンショナーローラーセット
R0093B	FUEL TANK POST O-RING SET (each 3pcs)	燃料タンクポスト O リングセット 各 3pcs
R0109	PIN 2x9.8mm 10pcs	ピン 2x9.8mm 10pcs
R0120	REAR BODY MOUNT SCREW 4pcs	リアボディマウントスクリュー 4pcs
R0130	SHOCK CAP 2pcs	ショックキャップ 2pcs
R0131	SHOCK LOWER CAP 2pcs	ショックロアキャップ 2pcs
R0131B	SHOCK LOWER O-RING (4pcs)	ショックロア O リング (4 個)
R0132	SHOCK BUSHING 2pcs	ショックブッシュ 2pcs
R0133	SHOCK CASE 2pcs	ショックケース 2pcs
R0135B	SHOCK O-RING (WHITE/8pcs)	ショック O リング (ホワイト /8 個)
R0137	SHOCK SHAFT 30mm 2pcs	ショックシャフト 30mm 2pcs
R0141	DIAPHRAGM (shock bladder) 8pcs	ダイヤフラム 8pcs
R0143	SHOCK PISTON(φ1.1x2HOLE)2pcs	ショックピストン 2 穴 1.1 φ 2pcs
R0149B	FLY WHEEL NUT	フライホイールナット
R0153	CLUTCH SPRING HOLDER	クラッチスプリングホルダー
R0154	CLUTCH SPRING NUT	クラッチスプリングナット
R0157	CLUTCH BELL GUIDE (W/ SPACER 0.1 0.3)	クラッチベル ガイド (スペーサー付き 0.1 0.3)
R0165	2mm STOPPER 3pcs	2mm ストッパー 3pcs
R0173	BEARING 5x8x2.5 2pcs	ベアリング 5x8x2.5 2pcs
R0176	BEARING 5x10x4 2pcs	ベアリング 5x10x4 2pcs
R0177	5mm THRUST BEARING	スラストベアリング 5mm
R0225-03G	BRAKE PAD	ブレーキパッド
R0250	M6x1.0mm PLASTIC SCREW	M6x1.0mm プラスチックスクリュー
R0281	SET SCREW M4x8mm ROUND TOP(4pcs)	セットスクリュー M4x8mm 丸先 (4 個入り)
R0320	SHOCK SPRING ADJUSTER O-RING SET each 2pcs	ショックスプリングアジャスター O リングセット 各 2pcs
R8032G	FUEL TUBE (GREY)	燃料チューブ (グレー)

Part#	Description	品名
SMJ1314	ULTRA EASY BODY CLIP 6mm (L, R each 4pcs)	ウルトライージーボディピン 6mm(L, R 各 4 個)
T008	BALL JOINT 4.9mm SET	4.9mm ボールジョイントセット
T074	PIN 2x12mm (10pcs)	ピン 2x12mm (10 本)
T216	ALU SERRATE FLANGED WHEEL NUT M4 (Black/4pcs)	アルミセレートフランジナット (ブラック /4 個)

OPTION PARTS オプションパーツ		
B01306-AR	M3x6mm ALU BUTTON HEAD SCREW (Red/20pcs)	M3x6mm アルミボタンヘッドスクリュー (レッド /20 個)
B01308-AR	M3x8mm ALU BUTTON HEAD SCREW (Red/20pcs)	M3x8mm アルミボタンヘッドスクリュー (レッド /20 個)
B01308F-AR	M3x8mm ALU FLANGE BUTTON HEAD SCREW (Red/4pcs)	M3x8mm アルミフランジボタンヘッドスクリュー (レッド /4 個)
B01308FT	M3x8mm TITNIUM FLANGE BUTTION HEAD SCREW (4pcs)	M3x8mm チタンフランジボタンヘッドスクリュー (4 個)
B01310ST	M3x10mm TITANIUM SLIM HEAD SCREW (4pcs)	M3x10mm チタンスリムヘッドスクリュー (4 個)
B02306-T	M3x6mm TITANIUM FLAT HEAD SCREW (30pcs)	M3x6mm チタンフラットヘッドスクリュー (30 個)
G016-58	1st SPUR GEAR 58T	1 速スパーギヤ 58T
G016-60	1st SPUR GEAR 60T	1 速スパーギヤ 60T
G017-53	2nd SPUR GEAR 53T	2 速スパーギヤ 53T
G017-55	2nd SPUR GEAR 55T	2 速スパーギヤ 55T
G019-26	26T PULLEY SET	26T プーリーセット
G020	FRONT DIFF SET	フロントデフセット
G050-OS	ENGINE MOUNT SET (for OS)	エンジンマウントセット (OS用)
G053H	HARD MAIN CHASSIS	ハードメインシャシー
G065SP	SPECIAL COATED CLUTCH BELL	スペシャルコートクラッチベル
G067B	CLUTCH WEIGHT Ver.B	クラッチウエイト Ver. B
G071-17	1st PINION GEAR 17T	1 速ピニオンギヤ 17T
G072-22	2nd PINION GEAR 22T	2 速ピニオンギヤ 22T
G084-02	BALL NUT 4.9mm SHORT(4pcs)	ボールナット 4.9mm ショート (4 個)
G086-1.8	FRONT STABILIZER BAR 1.8mm	フロントスタビライザー 1.8mm
G086-2.2	FRONT STABILIZER BAR 2.2mm	フロントスタビライザー 2.2mm
G097-1.8	REAR STABILIZER BAR 1.8mm	リアスタビライザー 1.8mm
G097-1.9	REAR STABILIZER BAR 1.9mm	リアスタビライザー 1.9mm
G097-2.1	REAR STABILIZER BAR 2.1mm	リアスタビライザー 2.1mm
G111	REAR A-ARM SET	リア A アームセット
G112	REAR UPPER SUSPENSION PLATE(for A-ARM)	リアアッパーサスプレート (A アーム用)
G113	REAR UPPER SUSPENSION SHAFT(for A-ARM)	リアアッパーサスシャフト (A アーム用)
G114	REAR LOWER SUSPENSION ARM COVER (CARBON)	リアロアアームカバー (カーボン)
G116-F	FRONT KNUCKLE DISC (CARBON)	フロントナックルディスク (カーボン)
G116-R	REAR HUB DISC (CARBON)	リアハブディスク (カーボン)
G117	AMB MOUNT (CARBON)	AMB マウント (カーボン)
G118	REAR UNIVERSAL JOINT SET	リアユニバーサルジョイントセット
G119	REAR UNIVERSAL SHAFT 52mm	リアユニバーサルシャフト 52mm
G120	ALUMINUM WHEEL HEX HUB (4pcs)	アルミ六角ホイールハブ (4 個)
G121	CHASSIS WEIGHT	シャーシウエイト
G121-14	CHASSIS WEIGHT 14g	シャシーウエイト 14g
G121-9.5	CHASSIS WEIGHT 9.5g	シャシーウエイト 9.5g
G121W20	CHASSIS WEIGHT 20g	シャシーウエイト 20g
G122	ONE-PIECE ENGINE MOUNT	ワンピースエンジンマウント
G123	FRONT UPPER SUS SHAFT(E-RING TYPE)	フロントアッパーサスシャフト (E リングタイプ)
G124	SHOCK PISTON (φ0.9x3HOLES) 2pcs	ショックピストン 3穴φ 0.9 (2 個)
G125B	ADJUSTABLE FRONT ONEWAY SET	アジャスタブルフロントワンウェイセット
G127	ADJUSTABLE ONEWAY PLATE	アジャスタブルワンウェイプレート
G136	TEAM SPEC BEARING (10x15x4) 2pcs	チームスベックベアリング (10x15x4) 2pcs
G137	TEAM SPEC BEARING (6x12x4) 2pcs	チームスベックベアリング (6x12x4) 2pcs
G138	TEAM SPEC BEARING (6x13x5) 1pc	チームスベックベアリング (6x13x5) 1pc
R0136B	SHOCK O-RING (ORANGE/8pcs)	ショック O リング (オレンジ /8 個)
SMJ1411	SMJ C235 1/10GP BODYSHELL (235mm)	SMJ C235 1/10GP ボディ (235mm)
SMJ1412	BODY STIFFENER and REAR SPOILER SET for SMJ C235 body	SMJ C235 用ボディステフナー & リヤスポイラーセット
SMJ2285	LIGHT WEIGHT LIP SPOILER SET (for 1/10GP Racing Bodyshell)	ライトウェイトリップスポイラーセット (1/10GP レーシングボディ用)
SMJ5501-32	SMJ 1/10GP FRONT TIRES 32mm (Shore 32)	SMJ 1/10GP フロントタイヤ 32mm 32°
SMJ5501-35	SMJ 1/10GP FRONT TIRES 32mm (Shore 35)	SMJ 1/10GP フロントタイヤ 32mm 35°
SMJ5502-35	SMJ 1/10GP REAR TIRES 44mm (Shore 35)	SMJ 1/10GP リアタイヤ 44mm 35°
SMJ5502-37	SMJ 1/10GP REAR TIRES 44mm (Shore 37)	SMJ 1/10GP リアタイヤ 44mm 37°

